


Şezlong electric pentru wellness Azzurro 818a cu încălzire

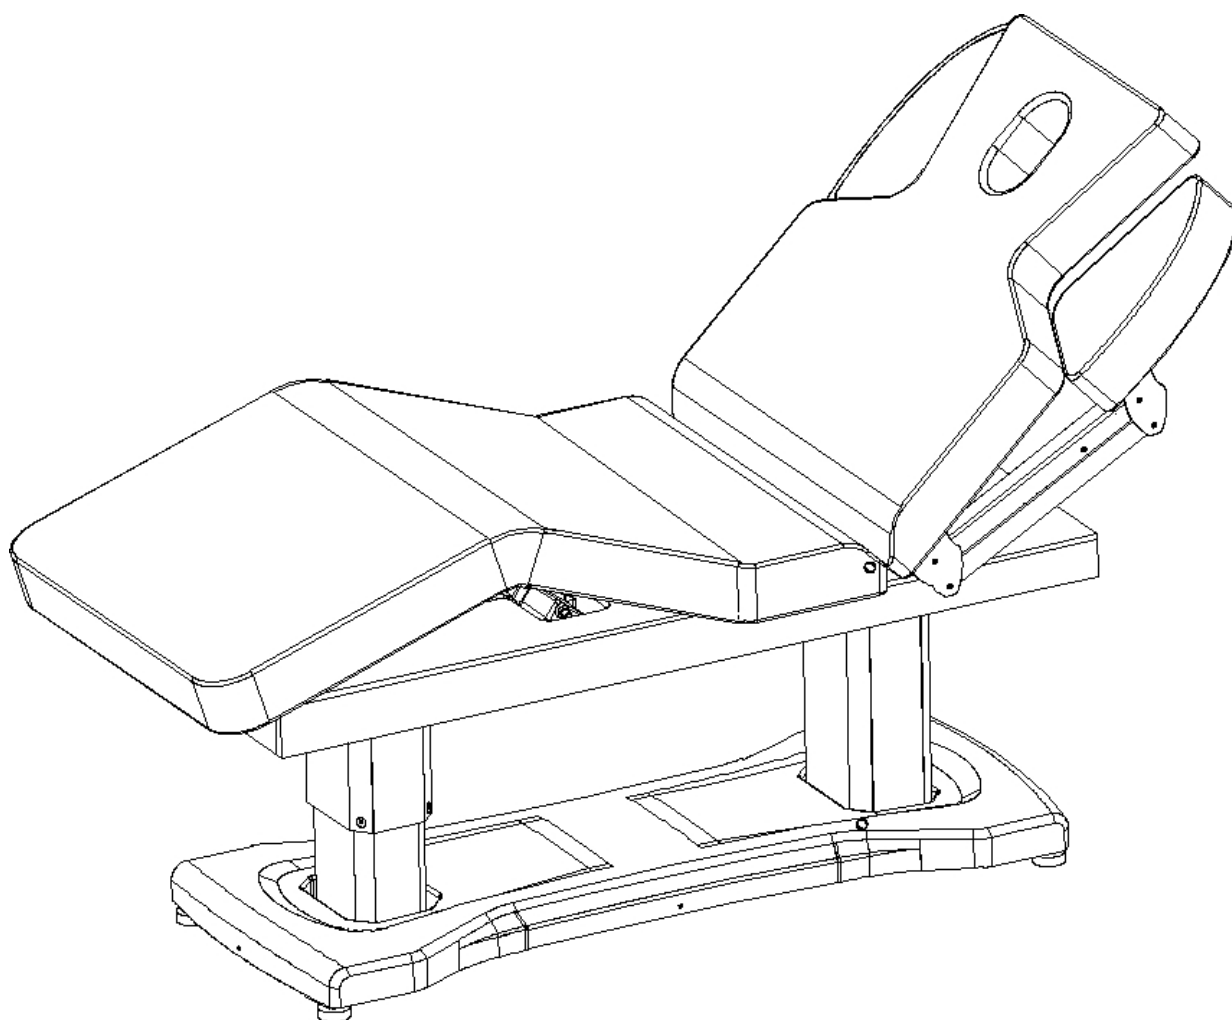

● Specificații:

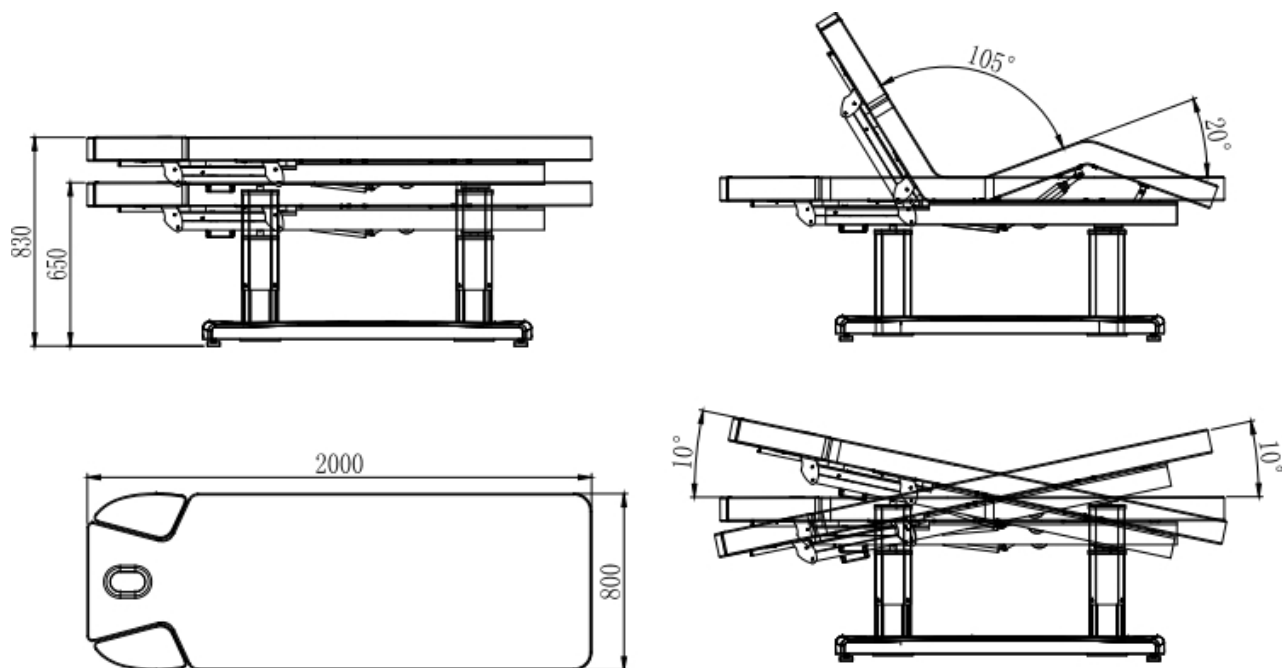


● Date tehnice:

Dimensiuni:	2000*800*650 mm
Capacitate de încărcare:	200 kg
Greutate netă	103 kg
Reglabil interval de înălțime	650~830 mm
Căptușeală	Burete
Piele	PU/PVC

Specificații

● Specificații pentru utilizarea telecomenzii portabile

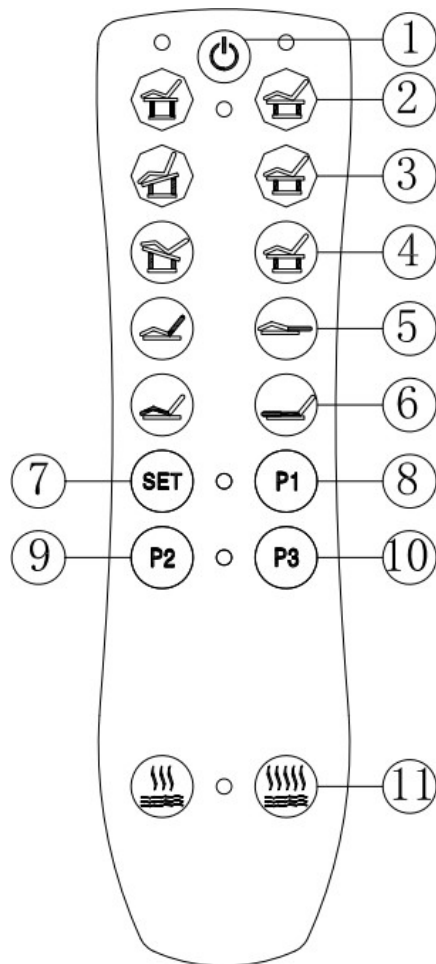

① Comutator panou de control: apăsați pentru a porni panoul de control, permițându-vă să utilizați toate funcțiile; apăsați din nou „” pentru a opri panoul de control, readucând patul la starea inițială. Apăsați din nou butonul „” pentru a opri revenirea.

② Apăsați butonul „” (Ridicare) pentru a ridica întregul pat, apăsați butonul „” (Coborâre) pentru a coborî întregul pat

③ Apăsați butonul „” sau „” pentru a regla unghiul de înclinare al partea din față a patului.

④ Apăsați butonul „” (Înclinare spate) sau „” (Înclinare față) pentru a regla unghiul de înclinare pentru secțiunea din spate a patului.

⑤ Apăsați butonul „” (Ridicare/Coborâre) sau „” (Ridicare/Coborâre) pentru a controla ung

⑥ Apăsați butonul „” (Ridicare/Coborâre) sau „” (Ridicare/Coborâre) pentru a controla ung

⑦~⑩ funcția de memorie, procedați după cum urmează: mai întâi , poziția dorită pentru înălțimea spătarului și a suportului pentru picioare

, apăsați și țineți apăsat butonul „” pentru a activa

funcția de memorie, apoi apăsați butonul de stare a

memoriei „” sau „” sau „”.


Puteți seta 3 tipuri de stări de memorie.

⑪ Apăsați butonul butonul low

temperatură scăzută, apăsați butonul , temperatură ridicată.


● Reglarea înălțimii

Porniți comutatorul principal de pe panoul de control, apăsați butonul „” (Ridicare/Coborâre) sau butonul „” (Ridicare/Coborâre) pentru a seta înălțimea dorită.

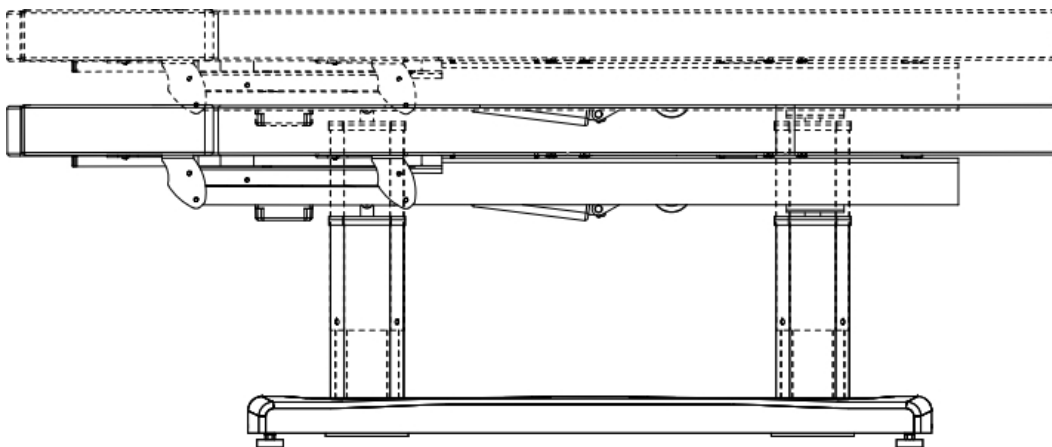


● Reglarea unghiului întregului pat

Apăsați „” pentru a regla unghiul în sus pentru întregul pat, apăsați „” pentru a aduce patul într-o poziție plată ; Apăsați  pentru a regla unghiul în jos pentru întregul pat. Apăsați  pentru a aduce patul într-o poziție orizontală.

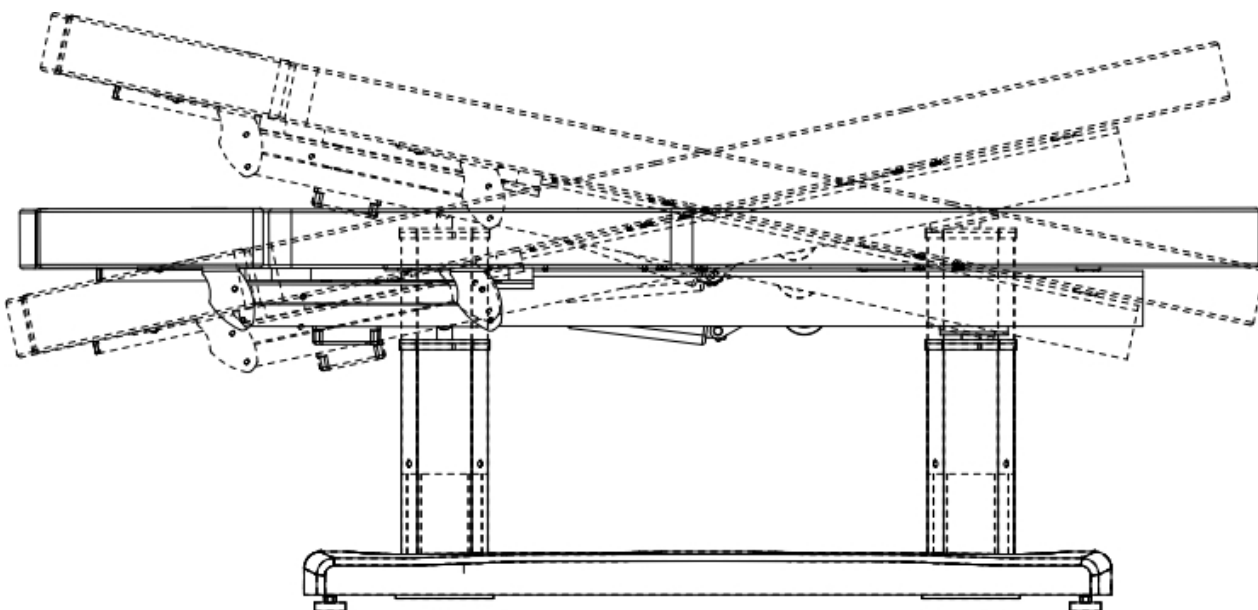


● Reglarea spătarului

Apăsați  pentru a mări unghiul spătarului. Apăsați  pentru a micșora unghiul spătarului.

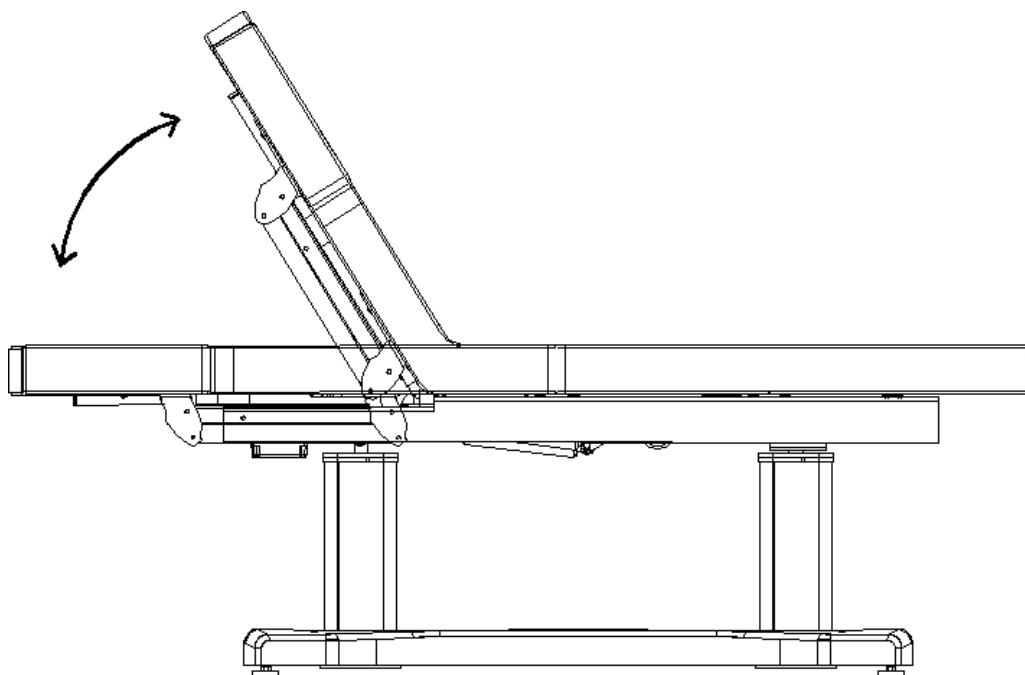


● Reglarea suportului pentru picioare

Apăsați butonul „” pentru a mări unghiul suportului pentru picioare. Apăsați  pentru a reduce unghiul suportului pentru picioare.

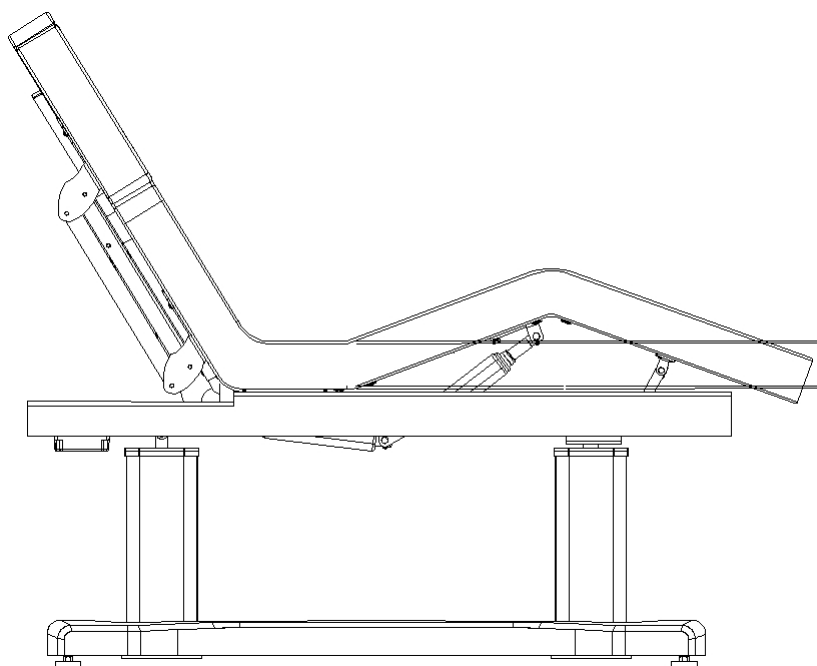


● Reglarea cotierelor

Vezi imaginea de mai jos: Țineți apăsat pistonul de gaz în direcția săgeții și apăsați cotiera până la unghiul dorit. Sau inversați procesul pentru a o readuce la poziția inițială.

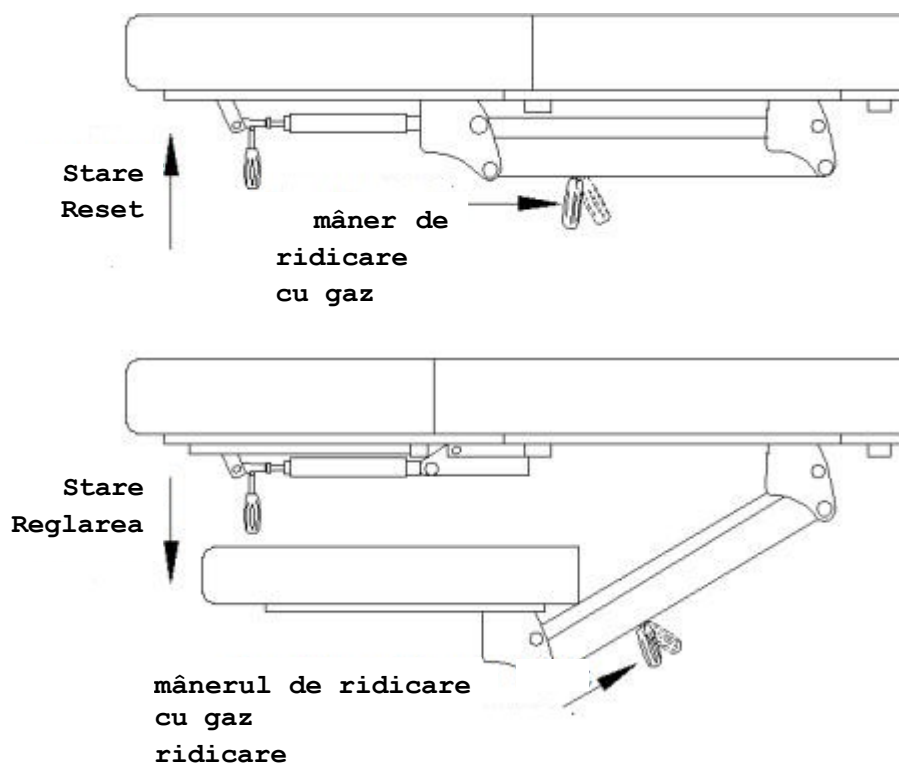

● Instrucțiuni importante:

- Acest pat electric de masaj utilizează un cablu de alimentare cu trei fire. Prin urmare, acesta trebuie conectat la o priză cu trei pini și electrod de împământare. Trebuie să vă asigurați că poate fi conectat fără probleme la electrodul de împământare pentru a preveni electrocutarea în timpul funcționării normale.
- Niciun conector, buton sau altă componentă conectată la cablul de alimentare nu trebuie scufundată în apă. în apă sau alte lichide.
- În timpul funcționării patului electric de masaj, este interzis să așezați mâinile, picioarele, capul sau orice altă parte a corpului în pozițiile ① ② ③ ④ indicate în ilustrație.
- Nu utilizați produsul dacă mufele, butoanele sau alte componente conectate la cablul de alimentare sunt deteriorate.
- Vă rugăm să rețineți că motorul acestui scaun de masaj funcționează la o frecvență de 6 min/h.
- Întreținerea nu trebuie efectuată fără o instruire oficială.

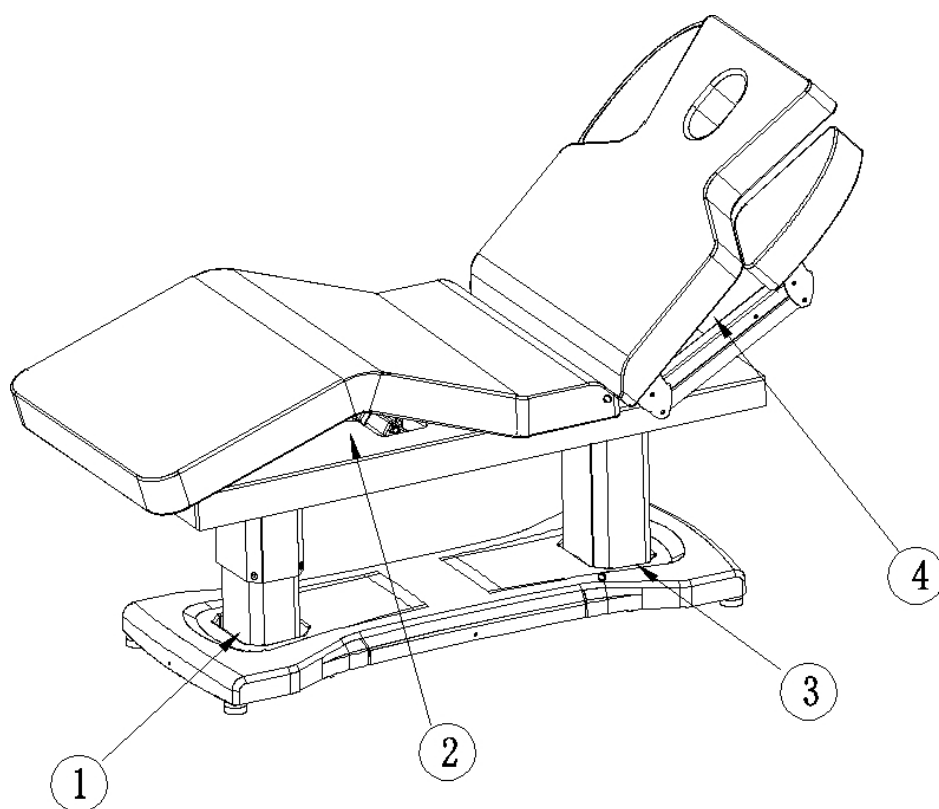

Avertismente:

1. Acest pat de masaj nu trebuie utilizat de persoane cu osteoporoză sau probleme cardiace.
2. Acest pat de masaj nu trebuie utilizat de femeile însărcinate sau aflate în perioada menstruală.
3. Acest pat de masaj nu trebuie utilizat de persoane rănite sau cu dizabilități;
4. Acest pat de masaj nu trebuie utilizat de copii cu vârsta sub 14 ani fără supraveghere sau de persoane aflate în stare de inconștiență;
5. Deteriorările cablului de alimentare și ale prizei trebuie reparate înainte de utilizarea normală. Defecțiunile trebuie remediate de către profesioniști sau furnizori de servicii.
6. Înainte de utilizarea oficială, tensiunea trebuie să corespundă tensiunii de siguranță. O tensiune incorectă poate duce la funcționarea defectuoasă a produsului.
7. Este interzisă atingerea sursei de alimentare cu mâinile umede, pentru a preveni electrocutarea.
8. Produsul nu trebuie conectat la priză până când nu este instalat.
9. Cablul de alimentare trebuie depozitat astfel încât pietonii să nu se împiedice și să nu cadă.
10. Suprafața produsului trebuie curățată cu o cârpă moale și un agent de curățare neutru diluat.
11. Când nu este utilizat, trebuie deconectat de la priză.
12. Nu dezamblați acest produs fără permisiune. Dacă este necesar, solicitați întreținerea de la furnizorii oficiali de servicii.

● Întreținerea produsului:

1. Curățare zilnică
Praful poate fi șters cu o cârpă moale și uscată.
2. Îndepărtarea murdăriei persistente
După cum știm cu toții, este dificil să îndepărtați murdăria persistentă cu o cârpă uscată obișnuită. În acest caz, puteți utiliza mai întâi o cârpă moale cu un agent de curățare neutru diluat. Apoi, puteți utiliza o cârpă uscată pentru a curăța produsul.
3. Este interzisă utilizarea benzenului, diluantului, benzinei sau a altor solvenți.
Acești solvenți pot deteriora pielea sau pot afecta aspectul produselor.
4. Depozitare și mediu de utilizare
Nu expuneți produsul la lumina solară puternică sau la medii umede. În caz contrar, produsul se poate deteriora.

Acest produs este aprobat pentru utilizare la temperaturi cuprinse între -5 °C și 50 °C și umiditate între 45% și 85%.

● Depanare:

Dacă apare o problemă la utilizarea produsului, încercați să verificați și să eliminați defecțiunea în felul următor:

Simptom	Diagnostic	Remediu
Comandați patul, dar nu există niciun răspuns.	1. Verificați dacă comutatorul de alimentare de pe controler este pornit sau oprit.	1. Încercați să porniți din nou comutatorul de alimentare al controlerului.
	2. Verificați dacă pedala a atins maximă.	2. Încercați alte butoane pentru a vedea dacă funcționează sau nu.
	3. Verificați dacă fișa de alimentare este conectată.	3. Deconectați fișa de alimentare și reconectați-l.
	4. Verificați dacă toate mufele de conectare ale transformatorului sunt conectate.	4. Deconectați mufa și reconectați-o reconectați-l.
Zgomot și vibrații la mișcarea în sus și în jos	Șuruburi slăbite	Strângeți toate șuruburile
Lumina nu se aprinde chiar și când comutatorul este pornit.	Siguranța s-a ars.	Înlocuiți siguranța.
Indicatorul luminos de pe panoul de control nu se aprinde.	Cablul controlerului este deconectat sau controlerul este defect.	Mai întâi, reconectați cablul controlerului. Dacă tot nu funcționează, înlocuiți controlerul.

Note: Nu veți fi notificat dacă îmbunătățirile aduse produsului nu afectează aspectul sau funcționalitatea acestuia.