

MANUAL UTILIZATOR

Sillon Classic 3




VĂ RUGĂM SĂ *CITIȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE* ÎNAINTE DE A UTILIZA DISPOZITIVUL.

Acest manual conține informații detaliate privind funcționarea și întreținerea echipamentului. Citiți instrucțiunile de utilizare anexate înainte de a utiliza echipamentul. Utilizați echipamentul conform descrierii. Păstrați acest manual și a s i g u r a ț i - v ă că toate persoanele care pot utiliza echipamentul sunt familiarizate cu el.

Patul de înfrumusețare electric Sillon este un echipament profesional ideal pentru orice salon de înfrumusețare. Este ideal pentru masaje, tratamente de înfrumusețare și, de asemenea, fizioterapie. Patul este conceput pentru a oferi confort deplin atunci când sunteți întins pe el în timpul tratamentului. Patul este format din patru părți și o pernă detașabilă. Există mânere pe ambele părți ale scaunului pe care puteți agăța telecomanda, astfel încât să o aveți întotdeauna la îndemână.


Capacitatea de încărcare a produsului: 150 kg

Capacitatea maximă de încărcare a corpului scaunului este de 150 kg. Nu ridicați mai mult decât greutatea dată pe care scaunul o poate suporta. Nu săriți pe spătar și nu puneți prea multă presiune pe cotiere pentru a evita deteriorarea construcției produsului.

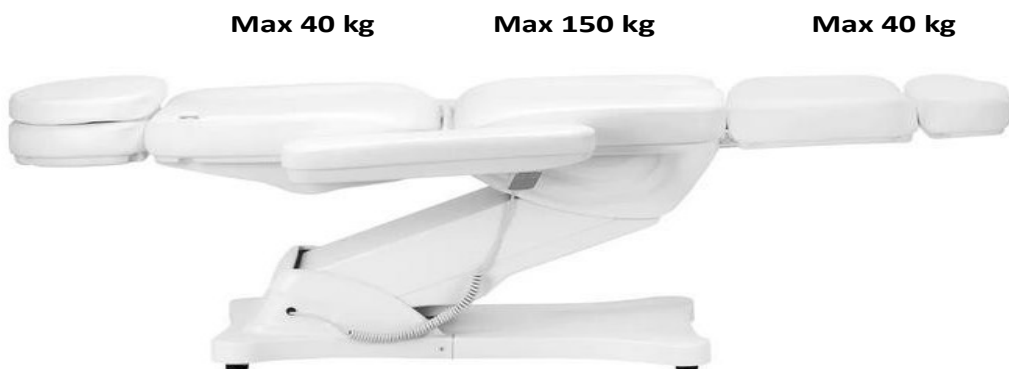

Atenție.

Cartonul și cutiile exterioare cu un total de 10 straturi de hârtie sunt utilizate pentru ambalare pentru a oferi protecție produselor dvs. Vă recomandăm să păstrați ambalajul original pentru utilizare ulterioară, în special pentru returnări în timpul perioadei de garanție. Din motive de siguranță, sunt necesare două persoane pentru a ridica patul cosmetic din cutie. Când ridicați, stați de o parte și de alta a tetierei și a suportului pentru picioare ale scaunului. Amintiți-vă că patul poate fi ridicat numai din poziția tetierei și a suportului pentru picioare, nu și de pe una dintre laturile cotierei.

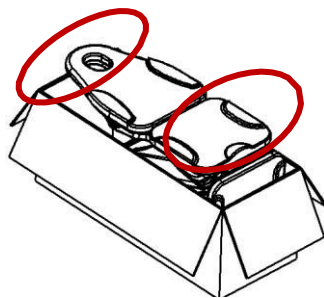

Înainte de a utiliza scaunul, verificați dacă ambalajul este intact și dacă acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă există vreo problemă, notificați compania de transport sau personalul post-vânzare în termen de 2 zile de la primirea unității. La livrare, asigurați-vă că toate accesoriile sunt complete și că accesoriile sunt complete la momentul livrării. Dacă la livrare constatați că lipsesc unele accesorii, contactați în timp util personalul post-vânzare.

Scaunul electric de înfrumusețare trebuie utilizat într-o încăpere închisă și uscată. Temperatura camerei trebuie să fie între +10° și -40° , iar umiditatea relativă trebuie să fie între 30 % și 75


%. Dacă scaunul electric de înfrumusețare a fost expus la temperaturi sub 0 °C, așteptați cel puțin 5 ore înainte de a-l utiliza pentru a da timp dispozitivului să ajungă la temperatura camerei.

Înainte de a utiliza fotoliul electric pentru cosmetică, citiți instrucțiunile și urmați următorii pași:


1. Asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate.
2. Asigurați-vă că patul este în stare de funcționare.
3. Așezați fotoliul cosmetic electric în locul în care va fi utilizat.
4. Conectați fișa de alimentare la o priză adecvată.

Notă! Copiii și persoanele neexperimentate nu trebuie să utilizeze acest echipament. Copiii trebuie supravegheați și nu trebuie să se joace în apropierea scaunului electric de înfrumusețare. Din motive de siguranță, scoateți aparatul din priză și nu îl lăsați nesupravegheat. De asemenea, deconectați cablul de alimentare.

Dimensiunile aparatului:

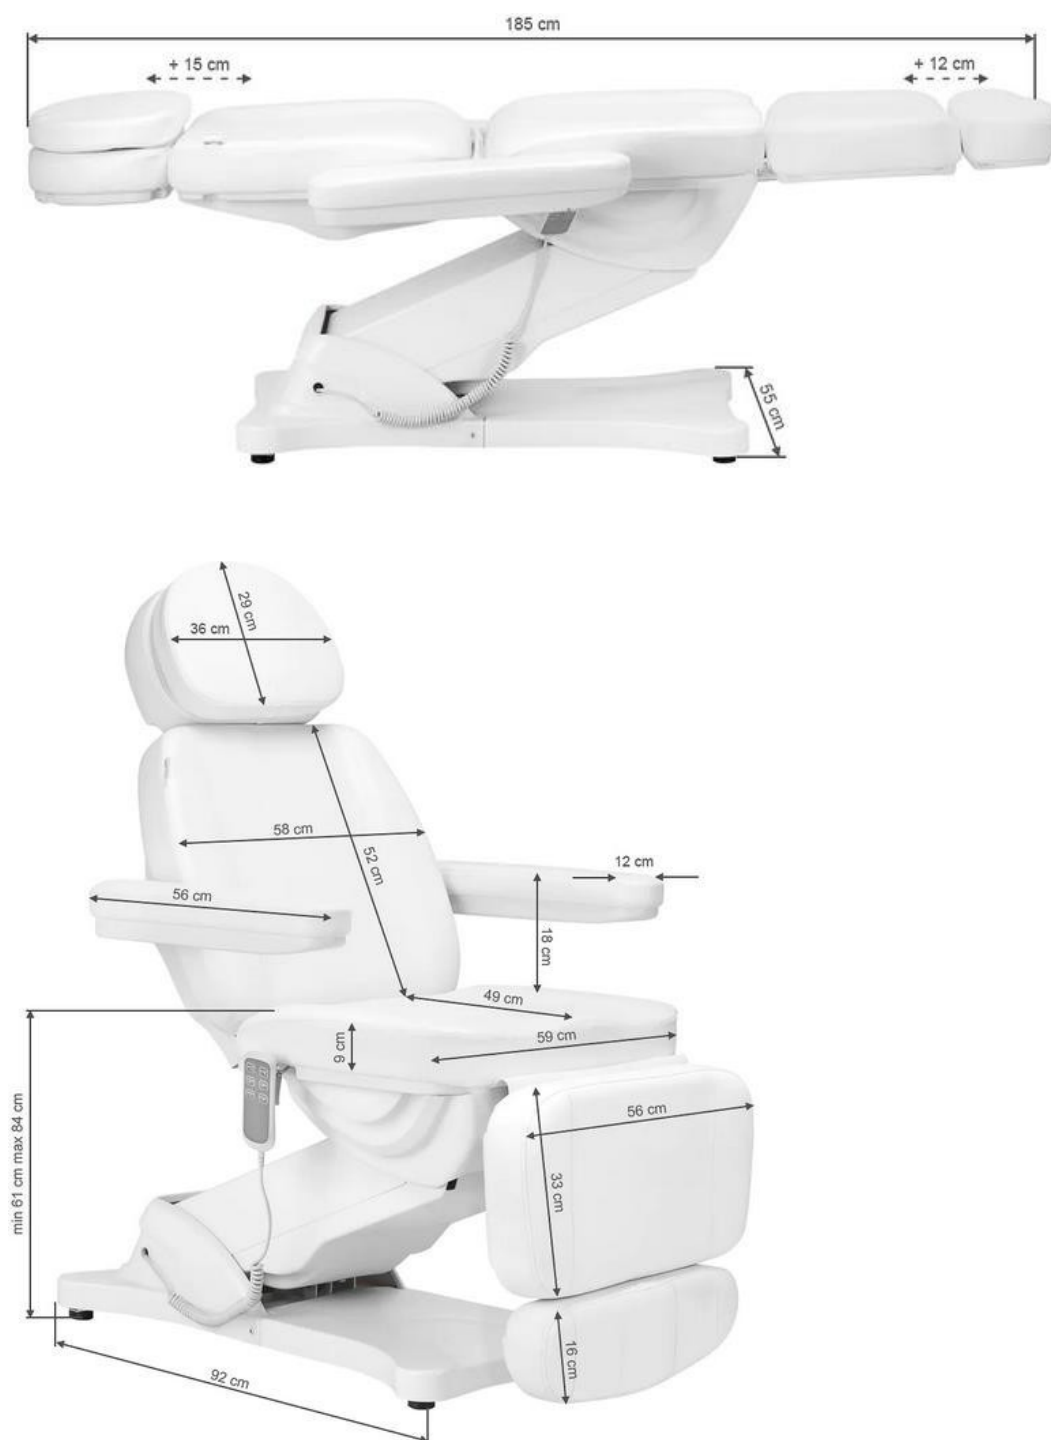

Designul dispozitivului:

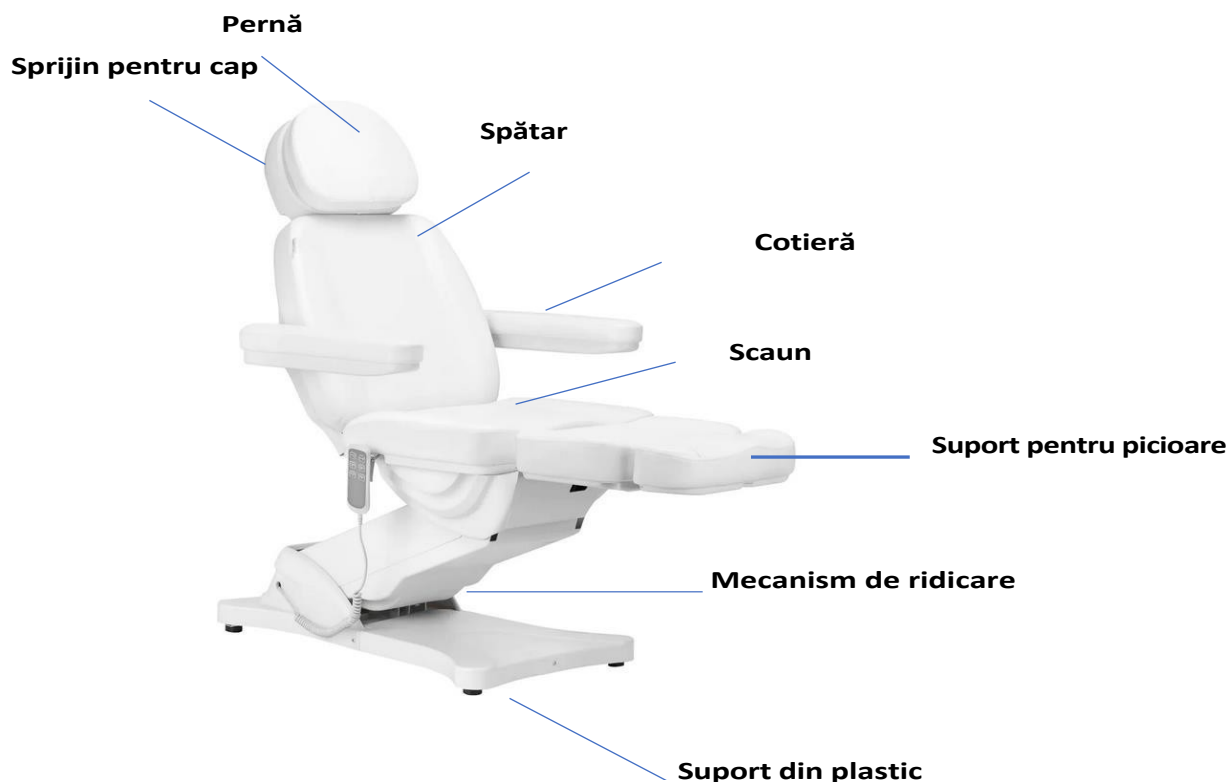

Notă

1. Suportul pentru picioare nu este proiectat să susțină întreaga greutate a unui adult.
2. Nu vă așezați direct pe cotieră și pe suportul pentru picioare.
3. Nu utilizați scaunul electric de examinare ginecologică în apropierea gazelor inflamabile.
4. Nu ridicați mai multă greutate decât poate suporta scaunul.
5. Asigurați-vă că distanța dintre sertare nu depășește 2 metri.

Notă

1. Din motive de siguranță, conectați întotdeauna cablul de alimentare la o priză cu împământare.
2. Nu legați cablul de alimentare de unitate, deoarece ridicarea sau tragerea cablului de alimentare îl poate deteriora. Asigurați-vă că cablul de alimentare poate fi deconectat cu ușurință în caz de urgență.
3. Înainte de a muta patul de înfrumusețare electric, scoateți cablul de alimentare din priză, astfel încât acesta să nu rămână blocat între părțile scaunului.
4. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, deconectați-l imediat, nu utilizați patul și contactați un centru de service autorizat. Utilizați numai cablul de alimentare original.
5. Nu permiteți unei persoane care nu efectuează procedura să opereze telecomanda.
6. Nu așezați niciun obiect sub scaun.
7. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul scaunului, astfel încât acesta să poată fi pliat și desfășurat liber.
8. Asigurați-vă că în apropierea scaunului nu există obiecte ascuțite sau dăunătoare care ar putea deteriora echipamentul.
9. Nu modificați singur echipamentul. Dacă scaunul nu funcționează corect, nu îl mai utilizați și contactați centrul de service autorizat .

Utilizarea echipamentului

Aparatul are o funcție de încălzire a scaunului și a spatelui care permite mușchilor să se relaxeze și să se odihnească în timpul tratamentului. Pentru a porni încălzirea, selectați pur și simplu pictograma de încălzire de pe panoul de control și apăsați-o. Apăsând-o din nou, veți dezactiva încălzirea.




1. Conectați cablul de alimentare la o sursă de alimentare externă de 110 V~ 240 V.


Metoda de instalare a cotierelor:

Scaunul trebuie să fie în poziție orizontală pentru ca brațurile să poată fi instalate. Introduceți cotiera în orificiul situat pe partea laterală a spătarului. Cotiera trebuie să fie bine fixată. Rotiți-l spre dreapta sau spre stânga, astfel încât să se fixeze corect în poziție. Procedați la fel cu celălalt cotieră.

Cotiera este perpendiculară pe podea (indiferent de unghiul patului). Acesta poate fi rotit la 180°.

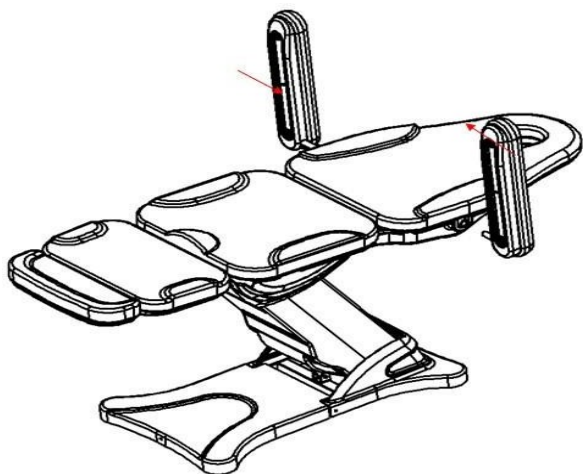

1. Funcția de control manual (înălțimea de ridicare: patul este la 58~ 82 cm de la sol)

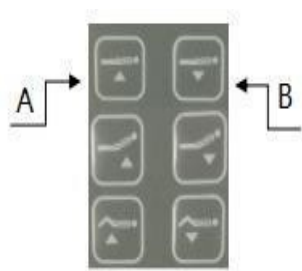


B

A



2. Funcție de control manual (unghi de ridicare a spătarului 0-80°, unghi de ridicare a suportului pentru picioare 0-90°)

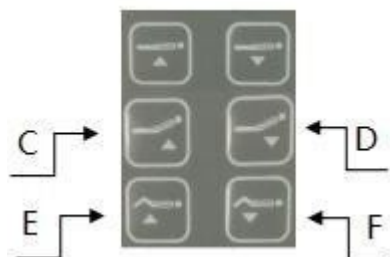


D



F

3. Funcția de retragere a suportului pentru picioare (lungimea de retragere a suportului pentru picioare 0~12 cm)

0~ 12 cm

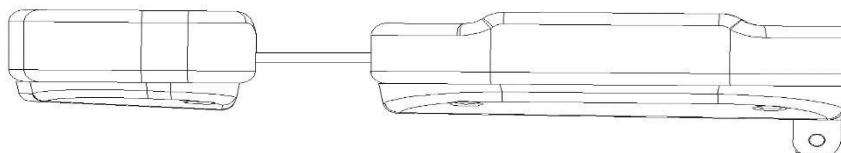

Curățarea și dezinfectarea aparatului:

- Deconectați aparatul de la rețea înainte de curățare.
- Pentru a menține suprafața în stare bună, curățați-o în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Este recomandat să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe din metal și plastic

- Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. O perie mică va funcționa bine pentru curățarea zonelor greu accesibile sau a colțurilor. Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța echipamentul. După aceea, dezinfectați echipamentul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

- Curățarea cu o soluție ușoară de detergent va fi cea mai bună. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele persistente. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați echipamentul la temperaturi ridicate și umiditate ridicată și nu îl expuneți la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu utilizați solvenți și acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

Deconectați unitatea de la rețea înainte de întreținere.

1. Reparațiile trebuie efectuate de personal experimentat și autorizat de fabrică. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răni sau deteriorări ale echipamentului pentru care producătorul nu este responsabil.
2. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
3. Nu utilizați patul electric de înfrumusețare sau accesoriile dacă acestea nu funcționează corespunzător.
4. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

Precauții de întreținere

Verificați comenzile și cablajul acestora o dată pe săptămână. Verificați starea și funcționalitatea următoarelor elemente cel puțin o dată la șase luni:

1. Cablul de alimentare și conexiunea acestuia
2. Conexiunea motorului
3. Cutia de comandă și cablajul acesteia
4. Dacă accesoriile sunt conectate
5. Funcționarea normală a sistemului de închidere

Dacă găsiți defecțiuni, nu mai utilizați echipamentul și contactați un centru de service autorizat. Nu mai personalul experimentat sau autorizat poate deschide sau înlocui dispozitivul de ridicare/unitatea de comandă.

Dacă orice parte a echipamentului este deteriorată, deconectați cablul de alimentare și opriți utilizarea acestuia. Apoi informați departamentul de service.

Rezolvarea problemelor

Problema	Soluție
Comanda manuală nu răspunde	Verificați dacă interfața care conectează cablajul comenzii manuale este slăbită (Verificați dacă există o problemă cu placa de circuit) asigurați-vă că marcați poziția originală a fișei.
Motorul nu răspunde	Schimbați poziția fișei motorului

Pentru a înlocui cutia de comandă și a comanda piese de schimb suplimentare, contactați departamentul de service și descrieți problema înainte de a-i contacta:

1. Model
2. data achiziției

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un dispozitiv profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea dispozitivului numai de către personal calificat în domeniul frumuseții va preveni consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu dezasamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele specificate în acest manual de utilizare. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie efectuate numai de către personal de service autorizat
3. Nu instalați sau întrețineți echipamentul în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile ude - pentru a preveni pătrunderea lichidelor în echipament.
4. În următoarele cazuri, scoateți imediat aparatul din priză și contactați service-ul autorizat al ACTIVESHOP Sp. z o. o:
(a) a pătruns lichid în aparat, (b) aparatul emite un miros ciudat, fumegă sau face zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare este deteriorat, (d) aparatul a căzut sau capacul său este deteriorat.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați dispozitivul în locuri în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză ori de câte ori ați terminat de lucrat cu dispozitivul.
7. Nu introduceți nimic în orificiile din dispozitiv. Dacă un obiect străin intră în orificiu, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați echipamentul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Dacă echipamentul cade, acesta poate fi deteriorat.
9. Pentru a garanta durata de viață declarată a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou întrerupătorul (între pornire și oprire și invers).
10. Sursa de alimentare trebuie să fie conformă cu specificațiile de pe plăcuța de identificare.
Nerespectarea acestora poate duce la funcționarea defectuoasă, deteriorarea sau chiar arderea dispozitivului.

Reamintire:

1. În caz de deteriorare a cablului de alimentare sau alte defecțiuni, contactați un centru de service autorizat
- pentru a evita pericolul.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, de persoane cu abilități fizice și mentale reduse și de persoane cu experiență și cunoștințe insuficiente despre aparat, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului, astfel încât să înțeleagă riscurile implicate.
3. Aparatul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat dacă în apropierea sa se află copii sau persoane care nu sunt suficient de bine informate cu privire la utilizarea acestuia.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea necorespunzătoare sau contactul cu aparatele electrice poate prezenta un risc de pierdere a sănătății sau de deces, astfel încât utilizați și păstrați aparatul departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA ECHIPAMENTULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, fitingurile și ambalajele la centrele de reciclare a materiilor prime, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Nu aruncați aparatele electrice în coșurile de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare pentru acest tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

deșeurile electrice trebuie colectate separat și apoi trimise la centrele de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. La sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise spre reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, la fel cum le puteți preda la ACTIVSHOP Sp. z o.o.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați dispozitivul într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul depozitării și transportului, dispozitivul nu trebuie aruncat sau scăpat și nu trebuie expus la șocuri mecanice sau intemperii.