

MANUAL DE UTILIZARE


Panou pentru terapie cu lumină roșie

NEOX



 **Fabulo**

Construcția aparatului

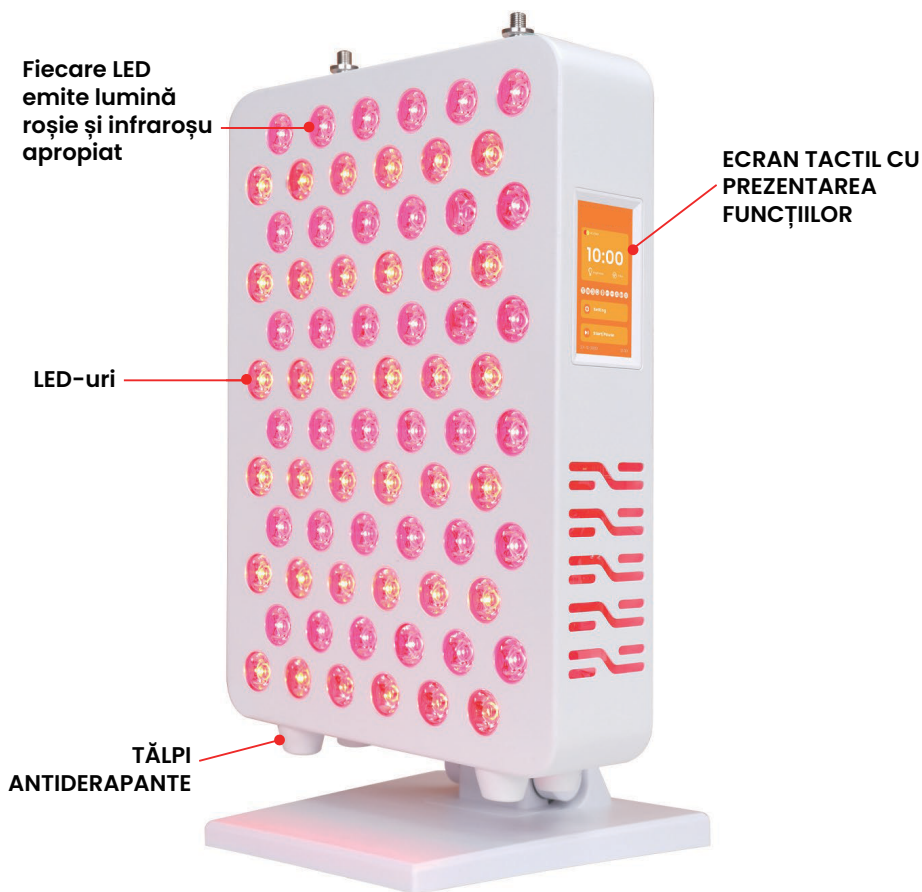


Notă: Acest manual folosește ca model de referință Fabulo NEOX Lite 100. Funcțiile și comenzile sunt identice la toate modelele din seria Fabulo NEOX, diferă doar dimensiunea panoului și numărul de LED-uri.

**Întrerupător
principal**

**Radiator
spiralat**


**Conexiune
în cascadă**

**Priză de
alimentare**

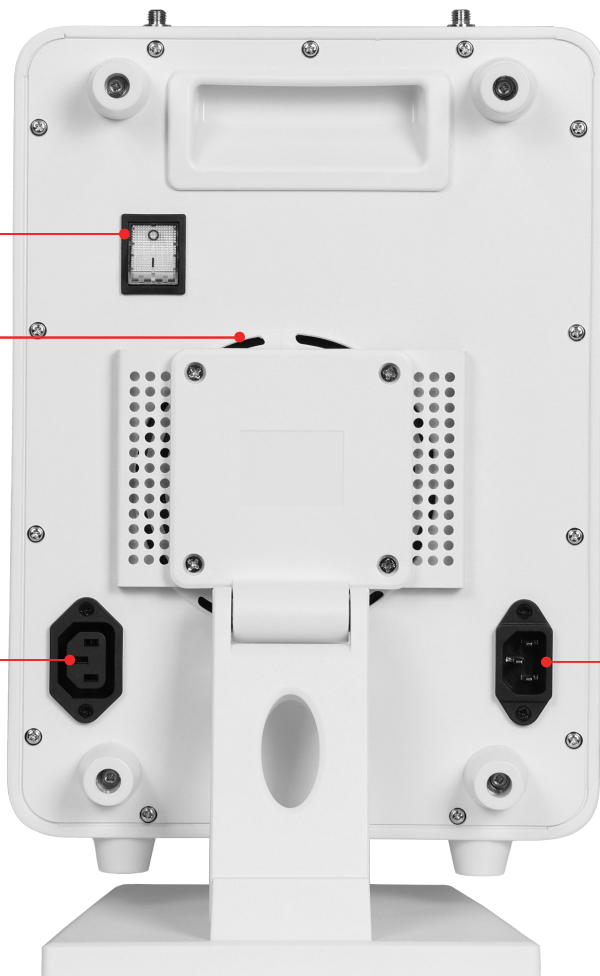




Construcție			
Model	Fabulo Neox Lite 100	Fabulo Neox Core 200	Fabulo Neox Pro 300
Spectru	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm		
Dimensiuni	32*23*6.5cm	48*30*6.5cm	92*30*6.5cm
Număr de LED-uri	72	144	288
Greutate	4.2kg±0.5kg	6.3kg±0.5kg	11.3kg±0.5kg
Recomandat pentru	Zone locale ale corpului	Zone locale ale corpului	Jumătate de corp
Intensitatea radiației	R+NIR: 15,24 cm (6 in) ≥157.6 mw/cm2	R+NIR: 15,24 cm (6 in) ≥140 mw/cm2	R+NIR: 15,24 cm (6 in) ≥140 mw/cm2
Putere nominală	120W	240W	480W
Curent de lucru	0.918A±5%/220V 1.549A±5%/110V	2.00A±5%/220V 3.3A±5%/110V	4.0A±5%/220V 6.6A±5%/110V
Alte date	Tensiune de alimentare: CA 100 – 240 V Moduri: 8 Număr de lungimi de undă: 8 Material: carcasă din oțel Temperatură de funcționare: 5 – 50 °C Temperatură de depozitare: -20 până la +60 °C Temperatura suprafeței: ≤ 40 °C Garanție: 2 ani Durată de viață: 50 000 de ore Câmp electromagnetic: 0,0 μT la 15,24 cm Optică: 30° Luminozitate: 8 lungimi de undă controlate individual (0 – 100 %) Mod puls: 8 lungimi de undă controlate individual (0 – 10 000 Hz)		

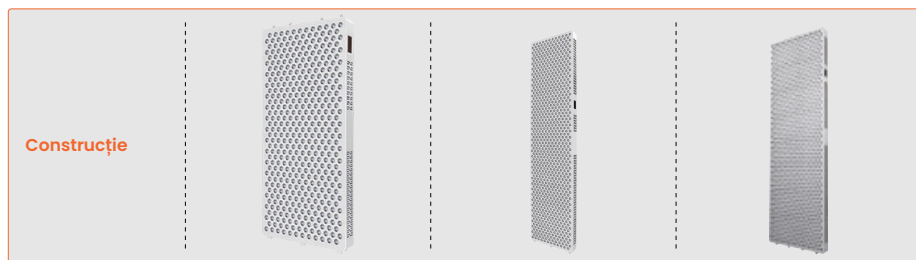

Construcție			
Model	Fabulo Neox Max 600	Fabulo Neox Ultra 1000	Fabulo Neox Elite 2000
Spectru	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm		
Dimensiuni	92*42*7cm	150*42*6.5cm	189*58*6.5cm
Număr de LED-uri	432	720	1152
Greutate	17.3kg±0.5kg	28.8kg±0.5kg	45.1kg±0.5kg
Recomandat pentru	Jumătate de corp	Preponderent tot corpul	Tot corpul
Intensitatea radiației	R+NIR: 15,24 cm (6 in) ≥181.3 mw/cm2	R+NIR: 15,24 cm (6 in) ≥140 mw/cm2	R+NIR: 15,24 cm (6 in) ≥140 mw/cm2
Putere nominală	720W	1200W	1650W
Curent de lucru	2.994A±5%/220V 6.113A±5%/110V	9.7A±5%/220V 15A±5%/110V	14A±5%/220V 16A±5%/110V
Alte date	Tensiune de alimentare: CA 100 – 240 V Moduri: 8 Număr de lungimi de undă: 8 Material: carcasă din oțel Temperatură de funcționare: 5 – 50 °C Temperatură de depozitare: -20 până la +60 °C Temperatura suprafeței: ≤ 40 °C Garanție: 2 ani Durată de viață: 50 000 de ore Câmp electromagnetic: 0,0 μT la 15,24 cm Optică: 30° Luminozitate: 8 lungimi de undă controlate individual (0 – 100 %) Mod puls: 8 lungimi de undă controlate individual (0 – 10 000 Hz)		


Conținutul pachetului

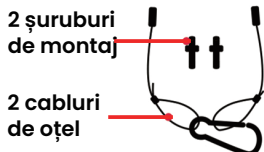

Notă:
nu este inclus la modelele Neox Lite 100 și Neox Elite 2000




Notă:
nu este inclus la modelele Neox Lite 100, Neox Ultra 1000 și Neox Elite 2000

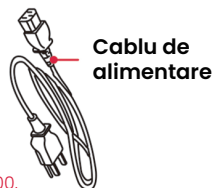

Sistem de scripeți

Notă:
nu este inclus la modelele Neox Lite 100, Neox Ultra 1000 și Neox Elite 2000

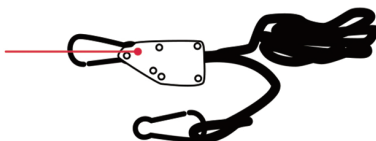

Baterie tip CR2032



Suport
*Notă: se achiziționează separat

Utilizarea ecranului tactil

1. Ecranul principal

- 1) Prezentarea setărilor curente – timpul (Timer) și modul (Mode).
- 2) Scene: apăsați pentru a alege un program presetat (Fat Loss / skin / Muscle / Joint Pain / Sleep / Pet / Universal).
- 3) Start/Pause: apăsați pentru a aprinde sau a stinge lumina.
- 4) Settings: setarea personalizată a timpului, modului, luminozității, frecvenței, conectării panourilor, alarmei, datei și orei și a altor funcții.




Utilizarea ecranului tactil

2. Setarea timpului

Timer: acceptă 1 – 30 de minute. Timpul se poate seta în două moduri:

Glisați punctul pe cerc pentru a seta timpul.

Atingeți centrul cercului pentru a deschide tastatura numerică. Introduceți timpul dorit și salvați atingând semnul de confirmare.

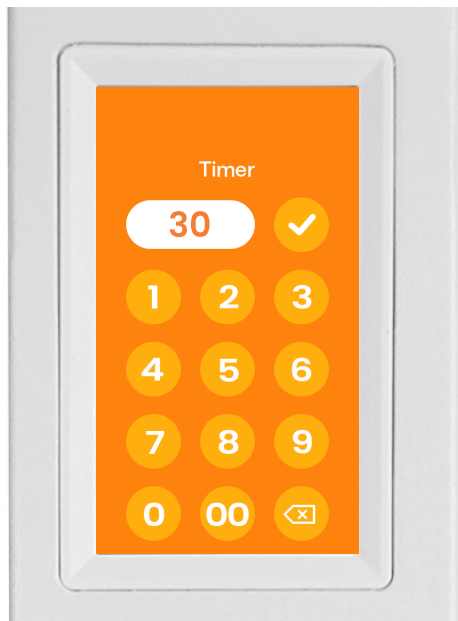

3. Opt lungimi de undă

Trei moduri:

RED: 630, 650, 660, 670 nm

NIR: 810, 830, 850, 1060 nm

RED & NIR: 630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm




4. Setarea luminozității

Luminozitatea se poate regla între 0 – 100 %. Trei moduri de setare:

- a) Atingând „-” sau „+”
- b) Cu glisorul
- c) Atingând valoarea în % și introducând luminozitatea dorită

8 lungimi de undă:

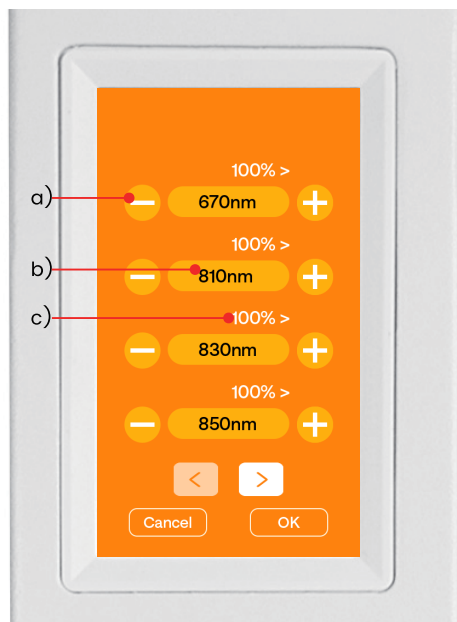


5. Setarea frecvenței

Frecvența se poate regla între 0 – 10 000 Hz. Trei moduri de setare:

- a) Atingând „-” sau „+”
- b) Cu glisorul
- c) Atingând „NULL” și introducând frecvența dorită

8 lungimi de undă:

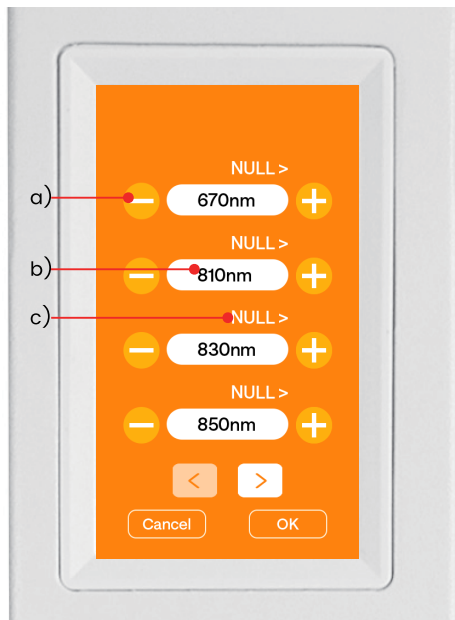

6. Alarmă



a) Alegeți „Only Once” (o singură dată) sau „Repeat” (zilnic).

b) Setati ora alarmei, durata ședinței, modul, luminozitatea și pulsul.

(Sfat: ora alarmei este ora sunetului, adică sfârșitul ședinței. Dacă setați o durată de 10 minute, panoul se aprinde cu 10 minute înainte de sunet.)

c) Glisați spre stânga pentru a opri alarma, spre dreapta pentru a o porni.


d) Sunt presetate 2 alarme; cu butoanele „+” și „-” le puteți adăuga sau șterge, maximum 10.

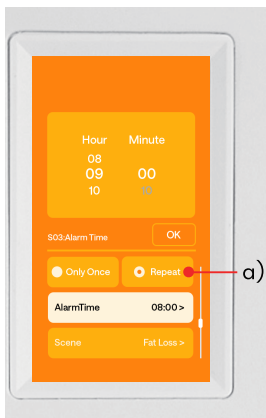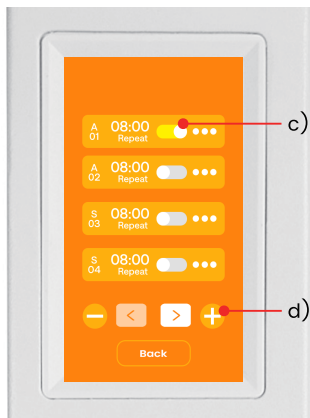

7. Data și ora

a) Setarea lunii, zilei și anului
Prin glisare în sus și în jos

b) Setarea orei, minutelor și secundelor
Prin glisare în sus și în jos


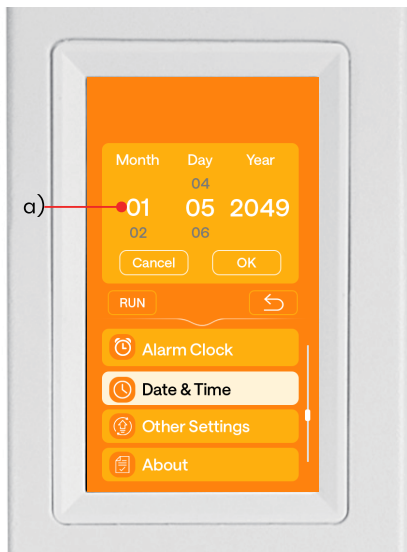


8. Conectarea panourilor

Setați un panou ca „Primary”, iar celelalte ca „Secondary”. Toate panourile sunt apoi comandate de panoul principal („Primary”), până când anulați conectarea cu butonul „Close”.

9. Alte setări

- a) Work Alarm: semnalizează sonor când a trecut jumătate din timpul setat – vă amintește să tratați o altă zonă a corpului.
- b) Volume: volumul sunetelor de comandă – 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.
- c) Screen Brightness: luminozitatea ecranului – 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.
- d) Factory Reset: revenirea la setările din fabrică.

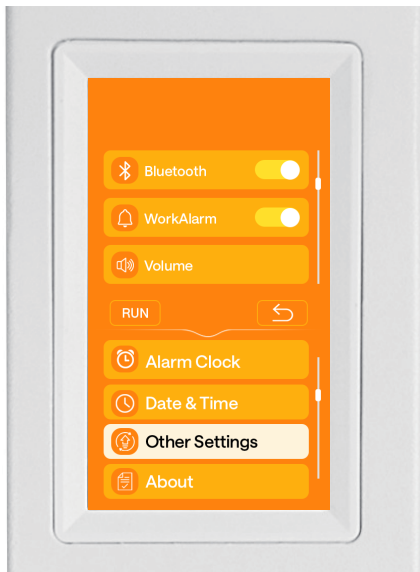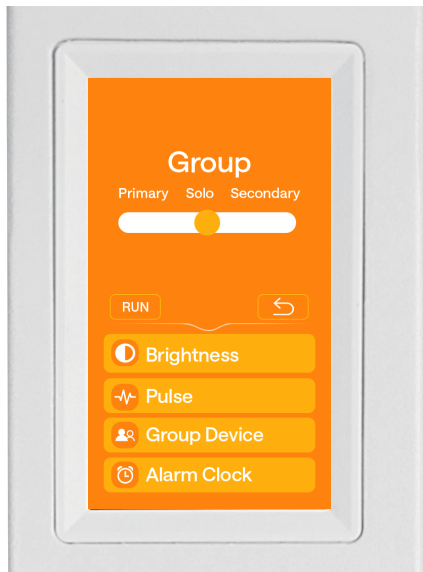

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Problemele obișnuite ale panoului pentru terapie cu lumină roșie le puteți rezolva conform tabelului de mai jos.


Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență. Nu încercați să reparați singur panoul.

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
APARATUL NU FUNCȚIONEAZĂ	Aparatul nu este conectat.	Conectați cablul de alimentare în priză de pe partea din spate a aparatului, iar celălalt capăt în priză de perete.
	Aparatul nu este pornit.	Porniți-l de la întrerupătorul roșu de pe partea din spate a aparatului.
APARATUL S-A OPRIT BRUSC	Aparatul se oprește automat după expirarea timpului setat. Dacă nu setați timpul, se oprește după cele 5 minute presetate.	Prin repornire începeți o ședință nouă. Între ședințele de 30 de minute respectați o pauză de 6 ore.
LUMINA PULSATĂ NU PORNEȘTE	Nu este selectată lumina pulsată.	Frecvență: interval 0 – 10 000 Hz. O setați cu butoanele „+” și „-”.
LED-URILE PAR STINSE, DEȘI APARATUL FUNCȚIONEAZĂ	Lumina infraroșie apropiată (NIR) nu este vizibilă cu ochiul liber.	Verificați modul selectat. Lumina este vizibilă în modul cu lumină roșie și în modul combinat.

Instrucțiuni de instalare


PASUL 1

- Așezați aparatul cu fața pe o suprafață moale, care nu îl zgârie.
- Înșurubați tijele filetate în orificiile din partea superioară a aparatului.
- Apoi înșurubați cablurile de oțel pe tije.

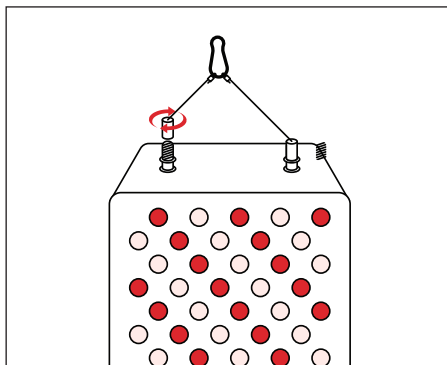


PASUL 2

- Suspendați aparatul cu ajutorul cârligului pe orice ușă obișnuită.

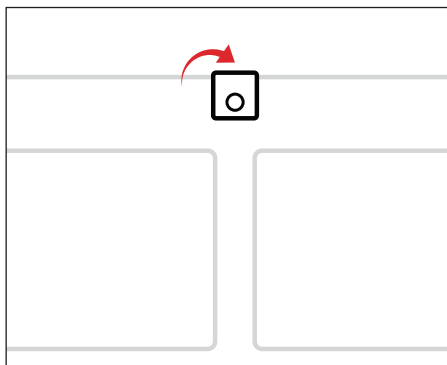

PASUL 3


- Suspendați panoul pe ușă conectând cablul la carabinieră.

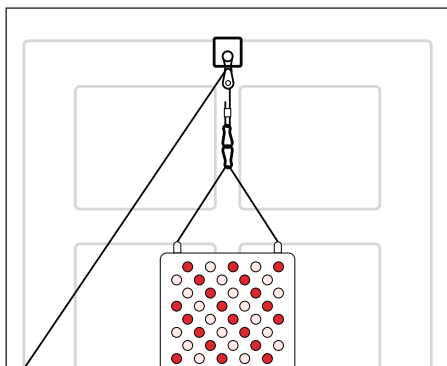

PASUL 4

· Dacă doriți să ridicați panoul, sprijiniți-l cu cealaltă mână și trageți în jos capătul liber al cablului.


La ridicarea și coborârea cu sistemul de reglare a înălțimii sprijiniți întotdeauna aparatul.

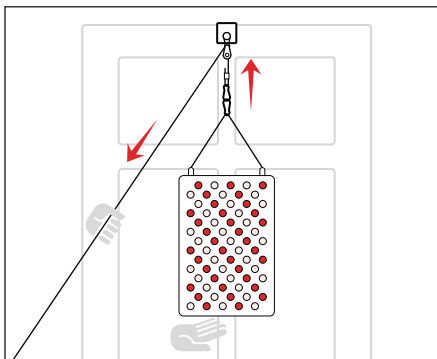

PASUL 5


· Dacă doriți să coborâți panoul, apăsați maneta de pe scripetele de reglare a înălțimii și sprijiniți aparatul cu cealaltă mână.

La ridicarea și coborârea cu sistemul de reglare a înălțimii sprijiniți întotdeauna aparatul.

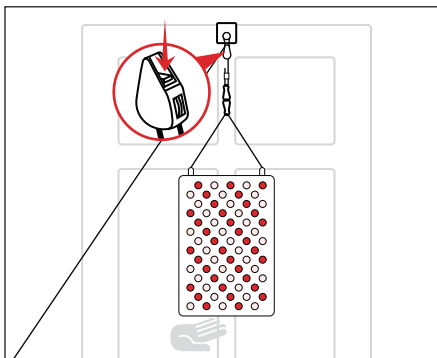

PASUL 6

· Pe partea din spate a aparatului se află priza de alimentare – conectați aici cablul de alimentare, iar celălalt capăt în priza de perete.
· Porniți întrerupătorul principal.

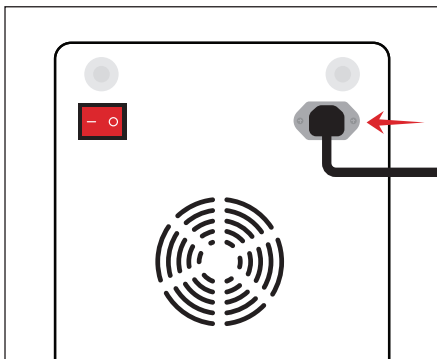

Avertismente

- 1** În timpul funcționării aparatului purtați întotdeauna ochelarii de protecție din dotare. Nu priviți direct în LED-uri sau spre suprafața luminoasă. Modul RED emite lumină roșie vizibilă, modul NIR emite lumină infraroșie apropiată, pe care ochiul uman nu o vede, iar modul RED/NIR emite atât lumină roșie vizibilă, cât și lumină infraroșie invizibilă. Purtați ochelarii de protecție în toate modurile de funcționare.
- 2** Dacă aparatul se supraîncălzește, opriți-l imediat.
- 3** Nu reparați și nu demontați singur aparatul.
- 4** Utilizarea altor accesorii decât cele specificate sau furnizate de producător poate crește emisiile electromagnetice sau poate reduce imunitatea electromagnetică a aparatului.
- 5** Acesta este un aparat electric. Pentru a evita electrocutarea, respectați următoarele:
Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.
Nu spălați componentele electrice cu apă sau lichide.
Nu atingeți aparatul, ștecherul sau întrerupătorul cu mâinile ude.
Nu trageți, nu transportați și nu ridicați aparatul de cablu. Un cablu deteriorat este periculos – în acest caz nu folosiți aparatul.
Nu folosiți aparatul dacă a căzut, a rămas afară sau a intrat în contact cu apa.
- 6** Nu folosiți pe suprafețe fierbinți sau în apropierea acestora.
- 7** Nu folosiți aparatul acolo unde există riscul contactului cu substanțe inflamabile sau unde pot fi prezenți vapori. Există pericol de incendiu sau explozie.
- 8** Nu folosiți aparatul dacă aveți răni deschise pe corp.
- 9** Nu folosiți aparatul dacă pielea dumneavoastră este deteriorată, iritată sau arsă de soare.
- 10** Nu folosiți aparatul dacă aveți fototipul de piele V sau VI conform clasificării Fitzpatrick.
- 11** Nu folosiți aparatul dacă sunteți sensibil la lumină.
- 12** Nu folosiți aparatul în timpul sarcinii sau al alăptării.

- 13 Nu folosiți aparatul dacă luați medicamente care cresc sensibilitatea la lumină.
- 14 Nu folosiți aparatul dacă ați avut în trecut crize declanșate de lumină.
- 15 Aparatul nu trebuie folosit de persoane cu dizabilități, de persoane care dorm sau de persoane inconștiente.
- 16 Dacă în timpul utilizării simțiți orice disconfort, încetați imediat folosirea.
- 17 Dacă bănuieți o reacție adversă după utilizarea aparatului, consultați imediat medicul.
- 18 Evitați zgărirea sau deteriorarea în alt mod a aparatului.
- 19 Folosiți numai în interior.
- 20 Dacă nu folosiți aparatul timp îndelungat, deconectați-l de la priză.
- 21 La deconectarea din priză nu trageți de cablu. Apucați direct ștecherul.
- 22 Nu depozitați aparatul în soare sau pe o suprafață fierbinte. Temperaturile ridicate îl pot deteriora. Folosiți, transportați și depozitați aparatul conform indicațiilor din acest manual. Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual duce la pierderea garanției.
- 23 Păstrați aparatul și cablurile departe de accesul copiilor, pentru a preveni riscul de strangulare.

O viață mai bună datorită tehnologiei luminii roșii



iM3 s.r.o.

Malotejedská 515/8
929 01 Dunajská Streda
Slovakia