



Încălzitor de prósoape Elegante E20

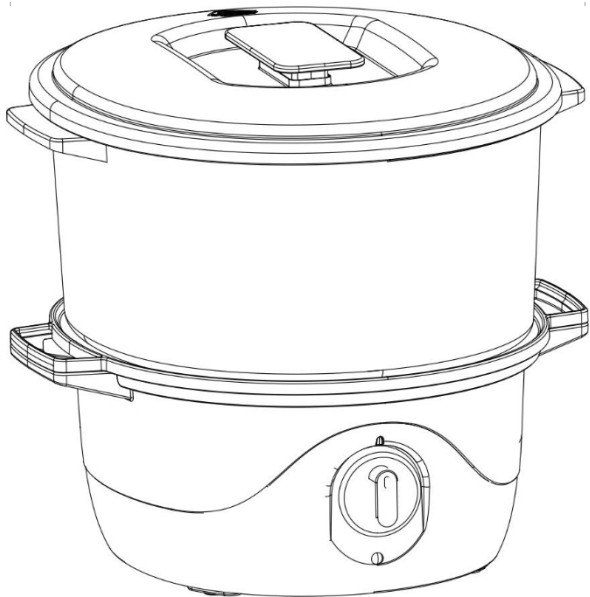

Încălzitor de prosoape cu aromă
ECHIPAMENTE PROFESIONALE
PENTRU SALOANE ȘI SPA-URI

Denumirea componentelor produsului

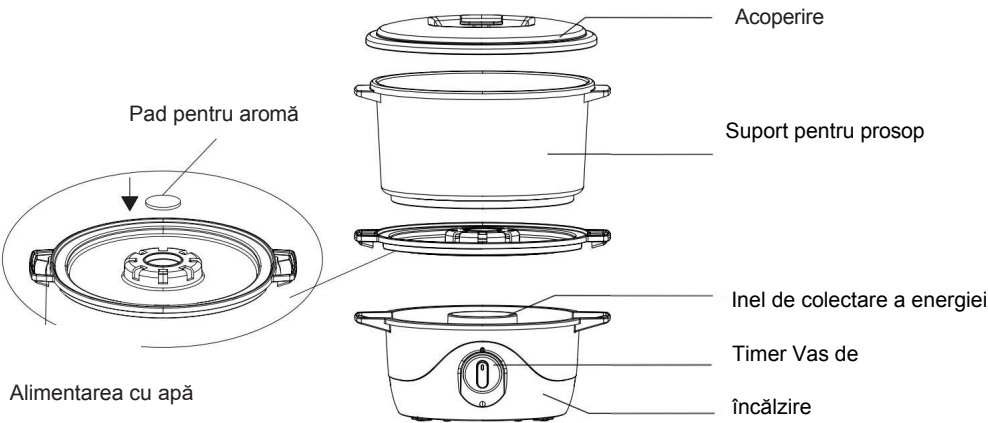

Caracteristici


- 1. Sterilizarea cu abur, temperatura ridicată distruge 99% din bacterii.
- 2. Funcția de aromă, prosop parfumat, scapă de miros
- 3. Încălzire rapidă, aburire în 10 secunde
- 4. Rezervor de apă transparent, ușor de monitorizat nivelul apei
- 5. Capacitate mare, se potrivește cu până la 18 prosoape de față (12"*12")
- 6. Bol de colectare a apei, previne picurarea apei în rezervorul de apă apă.
- 7. Ușor de utilizat, cronometru de 30 de minute
- 8. Ambalaj compact, costuri de transport reduse.

Specificația parametrilor


Tensiune nominală	120V / 220V-240V
Putere de intrare nominală	600W
Frecvența nominală	60Hz / 50Hz
Volumul rezervorului de apă	0.8 L
Interval de timp fix	0~30 min
Temperatura de încălzire	212°F
Dimensiuni generale	9.4 "X9.0 "X8.3"

Instrucțiuni de


- 1. Rulați prosoapele: apoi puneți prosoapele rulate în suportul pentru prosoape. Așezați prosoapele rulate în suportul pentru prosoape.
- 2. Adăugați apă: apa poate fi adăugată fie de sus, fie prin intrările laterale. Nivelul apei trebuie să se afle între liniile de nivel scăzut și înalt. Asigurați-vă că inelul de colectare a energiei este în poziție.

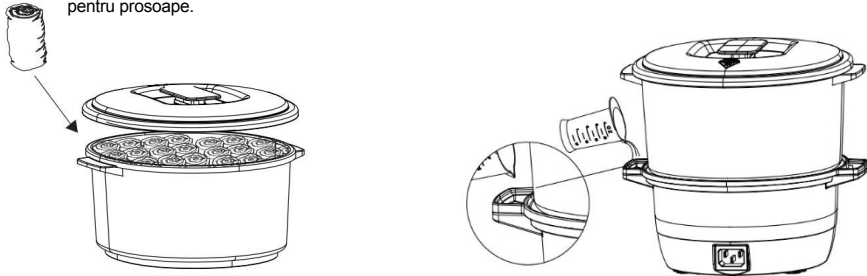


- 3. Adăugați aromă: Puneți un tampon de bumbac în centrul tăvii de colectare a apei și picurați ulei esențial pe el. Aroma va fi eliberată atunci când este încălzită.

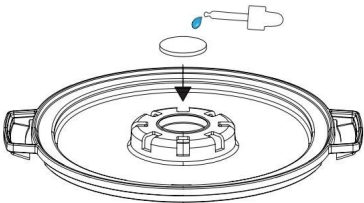


- 4. Conectarea alimentării: Așezați corect suportul pentru prosop pe vasul de încălzire și tava de colectare a apei și conectați cablul de alimentare.

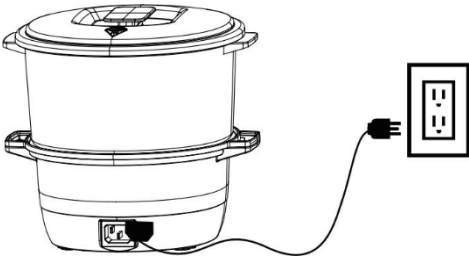


5. Timing: rotiți butonul pentru a seta timpul de încălzire dorit. Indicatorul LED se va aprinde și aparatul va începe să încălzească. În funcție de volumul de apă, acesta va începe să aburească în 10 - 20 de secunde.

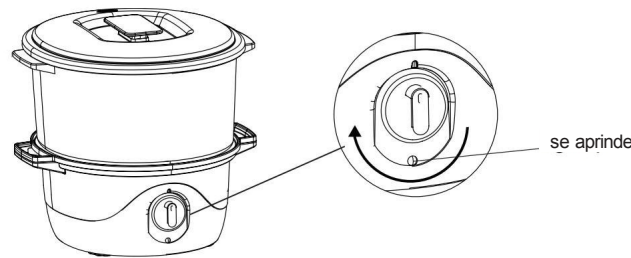

6. Indicator: indicatorul luminos roșu se aprinde atunci când unitatea funcționează corect. Atunci când apa este insuficientă, indicatorul luminos se stinge. Pentru a relua funcționarea, reumpleți apa sau opriți unitatea atunci când indicatorul luminos se stinge.

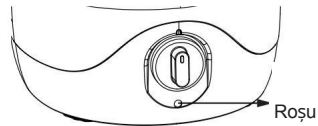

7. După fiecare utilizare, curățați tava de colectare a apei și aruncați apa. Așteptați până se răcește înainte de a scoate tava de colectare a apei.

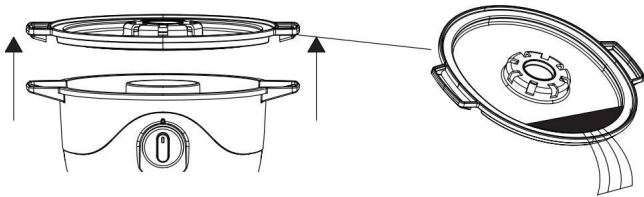

Când apa este rece

Precauții importante de siguranță


Fiți atenți și citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare. Procedurile corecte trebuie urmate întotdeauna la utilizarea aparatelor electrice. Precauțiile de siguranță de bază trebuie respectate în totdeauna la utilizarea aparatelor electrice, inclusiv următoarele:

- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Nu utilizați mânerele sau butoanele.
- Pentru a vă proteja de șocuri electrice, nu scufundați cablul, fișele sau aparatul în apă sau alte lichide.
- * Scoateți ștecherul din priză atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare. Lăsați piesele să se răcească înainte de instalare sau demontare.
- * Nu utilizați niciun aparat cu un cablu sau o fișă deteriorate după ce aparatul a funcționat defectuos sau dacă a fost deteriorat în orice fel. În interior nu există piese care pot fi reparate de către utilizator.
- * Utilizarea accesoriilor și/sau atașamentelor care nu sunt recomandate sau vândute de producătorul aparatului poate provoca vătămări.
- * Nu utilizați aparatul în exterior. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior.
- * Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei și a tejghelei sau să atingă suprafețe fierbinți.
- * Dacă orice aparat este utilizat de către copii sau în apropierea acestora, este necesară o supraveghere atentă. Nu lăsați aparatul pornit nesupravegheat. Trebuie să aveți mare grijă atunci când mutați aparatul cu lichide fierbinți.

Aviz

- Pentru a evita pericolele potențiale, dacă cablul furnizat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit imediat de producător, de reprezentantul acestuia sau de o persoană cu calificare similară. Aparatul nu este destinat să funcționeze ca un sistem de telecomandă externă cu temporizator. Suprafețele accesibile ale aparatului pot fi la o temperatură ridicată în timpul sau după utilizare. Dacă utilizați un cablu prelungitor, puterea electrică marcată a cablului prelungitor trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca puterea electrică a aparatului.
- a) Un cablu de alimentare scurt (sau un cablu de alimentare scurt detașabil) este inclus pentru a reduce riscul de încurcare sau împiedicare de cablul mai lung.
 - b) Sunt disponibile cabluri prelungitoare (sau cabluri de alimentare detașabile mai lungi) care pot fi utilizate cu atenție.
 - c) Dacă se utilizează un cablu prelungitor (sau un cablu de alimentare detașabil lung):
 - 1) Intrarea electrică declarată a cablului de alimentare detașabil sau a prelungitorului trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca intrarea electrică a aparatului;
 - 2) Dacă aparatul este împământat, prelungitorul trebuie să fie împământat cu 3 conductori; și
 - 3) Cablul mai lung trebuie să fie poziționat astfel încât să nu depășească un blat sau o masă de bucătărie, unde ar putea fi împiedicat, prins sau tras din greșeală (în special de către copii).

AVERTIZARE: NU SCUFUNDAȚI ÎN APĂ PENTRU A PREVENI ȘOCURILE ELECTRICE.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu deschideți capacele. În interior nu există piese care pot fi reparate de către utilizator. Încredințați reparațiile personalului de service calificat.

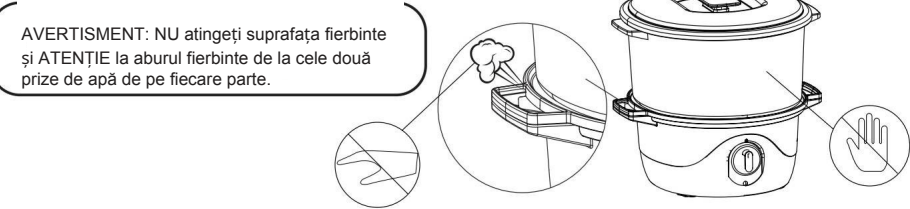

Înregistrările utilizatorului, salvați și prezentați aceste informații la punctul de întreținere

Numele produsului:	
Model:	
Locul de origine:	
Perioada de garanție:	
Numărul facturii:	
Data achiziției:	

Înregistrări de întreținere

Data corecției:	Data inspecției:
Depanare, întreținere, manipulare:	
Unități de întreținere:	Semnătura reparatorului: