

Steamer cosmetic Azzurro H1101 Sonia

● Caracteristicile produsului

>Funcțiile H1101

Nu numai că are funcțiile de bază ca și 1102 Cosmetic Ion Steamer cu Aromaterapie pe bază de plante, dar, de asemenea, controlul microcomputerului, setarea aburului în a treia etapă, monitorizează automat nivelul apei. Această mașină are un sistem automat de avertizare de monitorizare a celui mai înalt nivel al apei, în cazul unui nivel scăzut al apei pentru a deteriora grupurile de încălzire sau apariția unor probleme ascunse de atomizare din cauza unui nivel prea ridicat al apei. În plus, elimină problemele de siguranță cauzate de un aparat de abur fără apă.



● Funcție:

- 1) Înmoaie celulele moarte de la suprafața pielii pentru o curățare ulterioară.
- 2) Dilată porii pielii pentru o curățare profundă.
- 3) Pătrunde în porii pielii , înmoaie murdăria acumulată de ulei, coșuri, reziduuri cosmetice și impurități, făcând curățarea ulterioară mai eficientă.
- 4) Ajută porii pielii să elimine toxinele
- 5) Înmoaie temporar ridurile.
- 6) Acesta poate accelera circulația sângelui, poate adăuga apă celulelor și poate îmbunătăți metabolismul și autoregenerarea celulelor pielii.
- 7) Utilizarea medicamentelor pe bază de plante chinezești potrivite în timpul tratamentului cu aburi poate îmbunătăți efectul tratamentului acneei, petelor negre și albirii, adăugând nutrienți pielii.
- 8) Prin aromaterapie, se stimulează nervul parțial și se tratează eficient funcțiile fizice.

● Specificații și date tehnice:


Denumirea produsului	Steamer cosmetic Azzurro H1101 Sonia		
Nu.Articole	H1101		
Caracteristică	Ionic	Steamer/	Legume/ Aromaterapie
Nominal Tensiune/Putere	AC 110-130V/750W AC 220-240V/800W		
Funcționare Frecvența	50/60HZ		
Dimensiuni	101 * 39 * 27 CM		
Greutate netă	5,5 KG		

● Conținutul pachetului

Articolul	Descrierea produsului	MINORITATEA
Dispozitiv gazdă		1 CONTROL
Coloană		1 BUC
Stand cu cinci picioare		5 BUC
Pentapod Baza		1BUC
Cu cinci picioare capacul plăcii		1BUC
Șuruburi M10		1 SET
CHEIE		1 BUC
Bumbac pentru esență		3 BUC


manșon de fixare		1 BUC
Utilizator Manual		1 SET

• Descrierea structurii Steamer

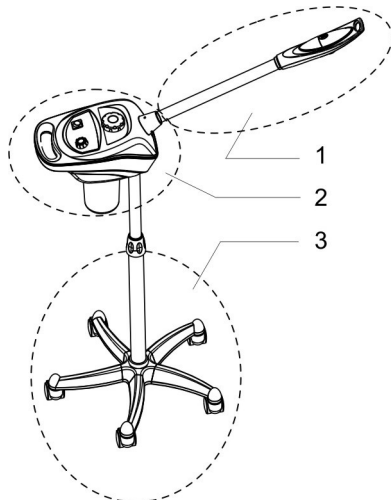


1. Kit braț de pulverizare
2. Dispozitiv gazdă
3. Stand

• Set de brațe de pulverizare

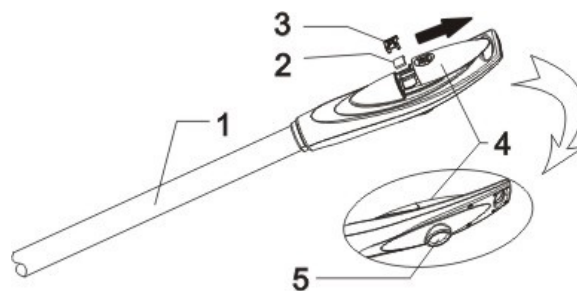

1. Braț de pulverizare ulei
2. Bumbac pentru esență de ulei
3. Ulei esențial de bază
4. Capac glisant de esență
5. Ieșirea aburului


• Descrierea dispozitivului gazdă

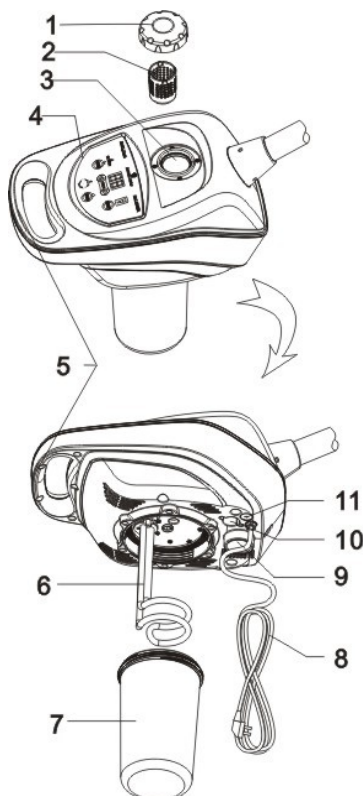

1. Acoperire de ierburi
2. O rețea de ierburi
3. Cameră de atomizare
4. Panou de control
5. Mâner gazdă
6. Tub de încălzire
7. Pahar pentru apă
8. Cablu de alimentare
9. Orificiu pentru montarea stâlpului
10. Starter
11. Baza de asigurare

1. Bolț pentru montarea stâlpului
2. Stâlp
3. Baza cu cinci picioare
4. Suport cu cinci picioare
5. Capac pentru plăci de cinci picioare
6. Arc de laminare Ø10
7. Șaibă de demarcație plată Ø10
8. Șurub M10
9. Manșon de fixare

• Descrierea standului

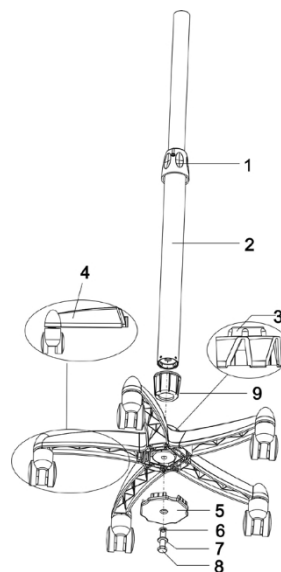

1. Bolț pentru montarea stâlpului
2. Stâlp
3. Baza cu cinci picioare
4. Suport cu cinci picioare
5. Capac pentru plăci de cinci picioare
6. Arc de laminare Ø10
7. Șaibă de demarcație plată Ø10
8. Șurub M10

• Instrucțiuni de instalare

Pasul 1: Împingeți capacul cu cinci picioare pe baza cu cinci picioare

Pasul 2, 3: Montați stâlpul împreună cu manșonul de fixare pe baza cu cinci picioare;



Fixați capacul plăcii cu cinci picioare la cele cinci picioare;

Așezați șaiba plată și laminarea arcului pe șuruburile M10, apoi fixați capacul plăcii cu cinci picioare și cele cinci picioare pe stâlp cu șuruburile M10.

Pasul 4: Puneți dispozitivul gazdă pe stâlp

● Descrierea panoului

>H1101 Microcomputer controlat Ion Steamer facial cu aromaterapie vegetală

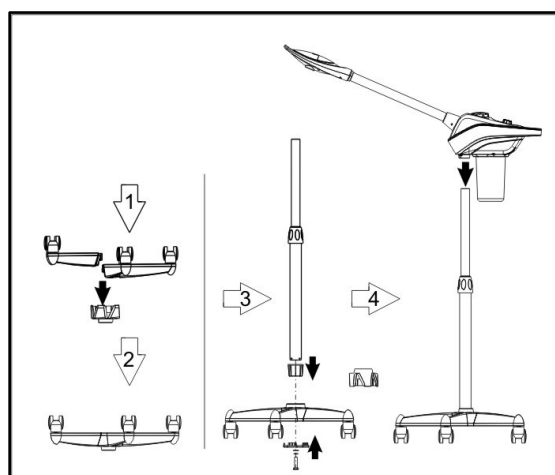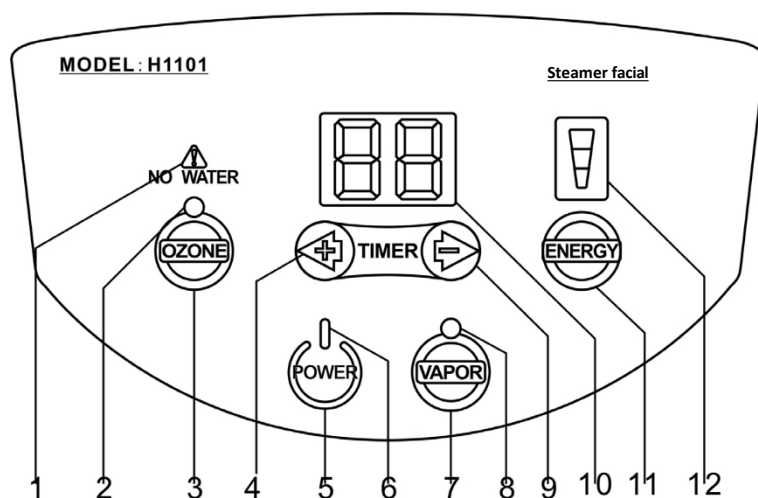

1. Indicator luminos de avertizare pentru nivel ridicat /

Nivel scăzut al apei

2. Lumină indicatoare a activității ozonului

3. Comutator de ozon

4. Buton de creștere a timpului

5. Întrerupător principal

6. Lumină de indicare a alimentării

7. Abur fierbinte pe buton

8. Indicatorul luminos de activitate a aburului fierbinte

9. Butonul de reducere a timpului

10. Fereastra de afișare a timpului

11. Butonul de selectare a energiei


12. Fereastră de afișare a energiei

● Instrucțiuni de utilizare

1. Se toarnă apă în pahar


După ce ați deschis capacul plantei medicinale, turnați apă în pahar.

Nivelul apei ar trebui să se situeze între semnul de apă cel mai înalt și cel mai jos (așa cum se arată în imagine)

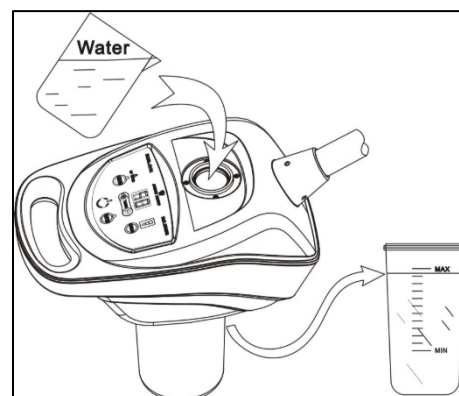


2. Adăugarea medicinii chineze pe bază de plante

Dacă este necesar un tratament cu spray pe bază de plante, scoateți plasa pentru plante medicinale din capacul pentru plante, după ce puneți plantele medicinale în plasă, apoi puneți-o înapoi în capacul pentru plante, apoi înșurubați capacul pentru plante în gaura de apă (așa cum se arată în imagine).

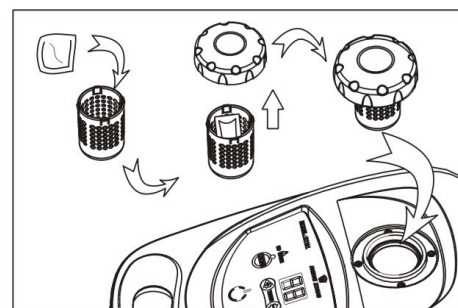


3. Adaos de ulei esențial

Dacă este necesară terapia prin pulverizare cu ulei esențial, deschideți capacul glisant pentru ulei esențial din partea superioară a duzei și utilizați bureta pentru a picura ulei esențial în paleta de bumbac (una sau două picături de ulei esențial vor fi suficiente) (după cum se arată în imaginea din dreapta).

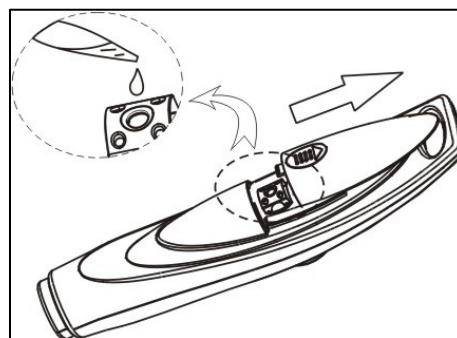

4. Instalarea și îndepărtarea paharului de apă

- Deconectați alimentarea înainte de a scoate paharul cu apă
- Împingeți capacul medicamentului pe bază de plante cu o mână și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic ținând partea de jos a borcanului cu cealaltă mână.
- Dimpotrivă, deconectați alimentarea înainte de a instala borcanul de apă, strângeți capacul medicamentului pe bază de plante într-o mână și rotiți în sens invers acelor de ceasornic, ținând partea inferioară a borcanului în cealaltă mână. (Așa cum se arată în imagine)

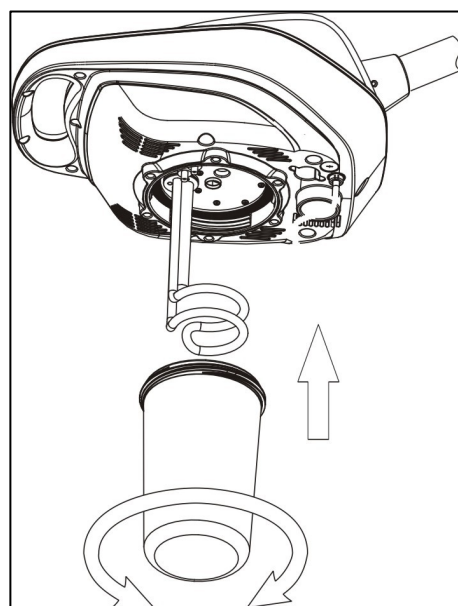

>Funcționarea panoului de control al aparatului de gătit cu aburi Azzurro H1101 Sonia controlat de un microcomputer:

- Conectați fișa de rețea

-  "Indicatorul de alimentare din butonul de alimentare este aprins"  "după ce butonul de alimentare este pornit" , motorul intră în modul de așteptare.

-Fereastra de timp afișează "15"minute.

-  "cel mai înalt nivel este afișat în fereastra de energie.

Indicatorul stării de funcționare a ozonului"  "de pe comutatorul de ozon"  "este oprit.

Indicatorul stării de funcționare a atomizorului"  "on"  "este oprit.

- Porniți butonul de pulverizare la cald"  "

Porniți butonul aspersorului, indicatorul luminos al stării de funcționare a aspersorului"  " se va aprinde până la"  ". În acest moment, gazda începe să se încălzească, aburul este evacuat din duză timp de aproximativ șase minute.

4. Setarea timpului

Setarea orei: apăsați tasta "



" a " " pentru TIMER" pentru a seta timpul de lucru în intervalul

1~30 min.

5. Setări energetice:

Setarea energiei: apăsați  "pentru a selecta ieșirea pentru haze, opțiunile sunt high, medium și low haze;  " iluminarea completă a ferestrei de afișare înseamnă cea mai mare energie, opusul înseamnă cea mai mică energie. Înainte de a utiliza haze, trebuie să selectați cel mai înalt nivel, apoi reglați haze după cum este necesar.

6. Porniți funcția de ozon.

Apăsați comutatorul de ozon , indicatorul luminos al stării de funcționare a ozonului  " se aprinde; conducta de ozon se aprinde acum, ozonul aparent miroase a vapor cu un fenomen de atomizare diferit.

7. Sistem de avertizare a nivelului apei

În timpul încălzirii, sistemul verifică automat nivelul apei. Dacă nivelul apei este în stare normală (între nivelul maxim și minim al apei), dispozitivul gazdă va continua încălzirea; Când dispozitivul gazdă detectează că nivelul apei este prea ridicat sau prea scăzut ("E2" va fi afișat în fereastra de timp, dacă nivelul apei este prea ridicat, "E1" va fi afișat în fereastra de timp), dispozitivul gazdă va

se oprește încălzirea și, în timpul funcționării, lumina de stare a pulverizării  "aprinsă  "este stinsă, iar soneria emite alarma "Dí Dí", lumina de alarmă pentru apă va clipi constant și toate butoanele se vor bloca până când nivelul apei revine la normal. Apoi, puteți reporni butonul de alimentare  "pentru ca dispozitivul să funcționeze din nou.

●Atenție:

1. Înainte de a porni alimentarea unității gazdă, asigurați-vă că paharul cu apă este înșurubat, că nivelul apei se află între marcajul de nivel cel mai înalt și cel mai scăzut, iar capacul pentru plante medicinale este acoperit în orificiul pentru apă.
2. Dacă este necesar să adăugați ulei esențial într-o stare de activitate, adăugați-l numai după ce ceața a fost suspendată.
3. Dacă este necesar să adăugați pachetul de plante medicinale în timpul nebulizării, nebulizarea brumei trebuie oprită timp de un minut pentru a deschide capacul pachetului de plante medicinale. Vă rugăm să deschideți capacul medicamentului pe bază de plante timp de un minut după oprirea nebulizării.
4. Paleta de bumbac trebuie curățată într-o bază de ulei esențial, iar pachetul de plante medicinale într-o plasă de plante medicinale atunci când nu mai utilizați aromaterapie sau spray pe bază de plante în fiecare zi.
5. Trebuie să așteptați până când aburul iese din orificiul de pulverizare uniform și bine proporționat înainte de a pulveriza pe față.
6. Orificiul de pulverizare se află la 40 cm distanță de fața clientului, iar aburul trebuie pulverizat proporțional de la bărbia clientului la întreaga față, pentru a evita scaldarea feței clientului cu aburul fierbinte pulverizat.
7. Ozonul are un efect de sterilizare, dar, de asemenea, deteriorează pielea și distruge substanțele nutritive ale uleiului pe bază de plante, deci este important să alegeți momentul potrivit pentru diferite tipuri de piele atunci când îl utilizați.
8. Nu este permis să scoateți paharul cu apă atunci când terminați de utilizat spray-ul, altfel va provoca arsuri. Vă rugăm să așteptați până când paharul cu apă se răcește, apoi scoateți-l.
9. Adăugarea apei trebuie evitată, altfel nu numai că va avea efecte negative asupra dispozitivului gazdă, dar poate provoca și problema scurgerilor de electricitate

10. În cazul în care există probleme de scurgere a apei și de scurgere a gazelor sub aparatul gazdă sau pe capacul medicamentului pe bază de plante, asigurați-vă că opriți mai întâi alimentarea aparatului gazdă și apoi verificați dacă paharul cu apă sau capacul medicamentului pe bază de plante sunt bine asamblate. În cazul în care problemele persistă, contactați agenția locală pentru rezolvarea acestora.
11. Ar trebui să aibă o împănare bună pentru fișa de alimentare a dispozitivului gazdă.
12. Când H1102 se află în modul de funcționare continuă, dacă nivelul apei este sub marcajul cel mai de jos fără a adăuga apă, sistemul de protecție a temperaturii reacționează imediat pentru a întrerupe temporar alimentarea cu energie. Acum trebuie să adăugați suficientă apă la timp, altfel sistemul de protecție la temperatură va întrerupe alimentarea din nou și din nou până când sistemul de încălzire se defectează. Unitatea gazdă va reveni la starea sa normală de funcționare după o perioadă de 1-3 minute când se adaugă apă.
13. Atenție la nivelul paharului cu apă în timpul funcționării.

● **Atenție!!!**

1. Este interzis să puneți materiale uleioase într-un pahar cu apă sau într-un filtru de plante medicinale; aceasta poate cauza o problemă cu stropirea apei.
2. Este interzisă utilizarea apei de la robinet sau a apei cu impurități mari. Recomandăm utilizarea apei purificate, a apei distilate sau a apei filtrate, în caz contrar aceasta va cauza eșecuri de detecție și fals pozitive.
3. Nu este permisă pulverizarea din partea de sus a feței prin orificiul de abur, în caz contrar se pot produce arsuri.
4. Nu este permisă îndepărtarea capacului medicamentului pe bază de plante și a paharului cu apă atunci când dispozitivul pulverizează.
5. Nu este permisă utilizarea acestui dispozitiv într-un mediu prea umed, de exemplu: baie etc.
6. Nu este permis să lucrați sub soare puternic, altfel va provoca multe tipuri de condiții instabile.
7. Dacă există o problemă excepțională, vă rugăm să contactați agenția și să reparați instrumentul de către un reparator profesionist, în loc să deschideți capacul instrumentului gazdă pentru a fi reparat de VOI.
8. Dacă cablul de alimentare este distrus, este mai bine să utilizați accesoriile originale. Nu este permisă repararea dispozitivului de către personal neprofesionist; trebuie să vizitați un atelier de reparații desemnat pentru înlocuire.

● **Întreținere**

- Schimbați apa curată în fiecare zi înainte de utilizare. Curățați bine cupa de apă după terminarea funcționării și evitați acumularea de apă și evitați acumularea de grăsime și alte reziduuri.
- (Sfaturi: pentru spălare, amestecați puțin acid acetic sau acid citric cu apă într-un pahar cu apă, după încălzire timp de un minut, apoi spălați tubul de încălzire cu apă curată).
- Acordați frecvent atenție nivelului apei din pahar.
- Prin curățarea dispozitivului după utilizare, veți evita acumularea de reziduuri cosmetice.

Dacă imaginea din manualul de instrucțiuni este diferită de produsul curent, manualul de instrucțiuni este valabil și pentru produsul curent. Compania noastră își rezervă dreptul de a aduce îmbunătățiri, vă rugăm să ne scuzați dacă nu vă informăm cu privire la îmbunătățiri, dacă aceasta nu afectează utilizarea normală.